HITACHI Inspire the Next



取扱説明書 *料理集

保証書付(保証書は裏表紙に付いています) カンタンご使用ガイド別添付

日立 IH ジャー炊飯器 家庭用 RZ-W1000K (1.0Lタイプ)



このたびは日立 IH ジャー炊飯器をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

圧力式ジャー炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱い を誤ると危険ですので、この取扱説明書をお読みになり、 正しくお使いください。

お読みになったあとは、カンタンご使用ガイド、DVDと ともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」 → P.8~13 をお読みいただき、 正しくお使いください。







RZ-W1000K パールホワイト(W)



初めてお使いのときや、 お困りになったときは、 同梱のDVDも是非ご覧 ください。

DVDを再生できる環境でお使いください。



特長とお願い

真空熱封

内釜とIH・側面ヒーターの加熱部を、真空の容器で包んだ断熱構造を採用しました。

- ●高温の蒸らしでおいしく炊飯します。保温中も熱を封じ込めてしっとり保温できます。
- ●少ない電力で保温する節電保温ができます。 → P.25 の注意事項を守ってご使用ください。

||蒸気リサイクル(給水レスオートスチーマー)

炊飯中の蒸気を圧力で閉じ込め、給水レスオートスチーマーで水にし、蒸らし・保温時にスチームにしてリサイクルします。

●おいしい

最大1.3気圧(107℃)の圧力と、高温スチームで、ごはんの芯までしっかり炊き上げます。

また、スチーム保温でごはんの乾燥を抑えます。

●蒸気カット

水にしてためるから、排出する蒸気を少なくします。 ※炊きかたによって蒸気の出る量が異なります。

圧力を使い分け、炊きかたいろいろ

- ●お米の種類・お好みに合わせて炊きかたが選べます。
- ●硬さの違う様々な雑穀をブレンドした五穀米も 炊けます。
- ●玄米や玄米がゆ、雑炊などヘルシーなメニューも 炊けます。
- ●煮込みやケーキ、真空の断熱性を用いた保温調理 など炊飯以外のバラエティーな調理が楽しめます。

打込み鉄釜[内がま]

- ●鉄は、IH方式には最適の素材で、効率よく発熱します。また新開発の製法 (溶射打込み鉄製法) により、蓄熱性、断熱性をあわせ持つ内がまです。
- ●内がまの内面に熱伝導率の高い金粒子を混ぜたフッ素をコーティングしています。
- ●内がま内面のフッ素被膜は5年保証です。

スチーム40時間保温

●断熱構造とスチームでごはんの乾燥を抑えます。(「保温1」選択時)

明るくて見やすいホワイト液晶

●操作ボタンを押すと表示窓をライト アップします。

圧力式炊飯器だから

ふたの操作は **確実に**

- ●炊飯前後、ふたを閉めるのに重く感じることがあります。 ゆっくりカチッと音がするまで確実に閉めてください。
- ◆炊飯後、ふたが開く のに少し時間がかか ることがあります。

炊飯・調理中に **ふたを開けない**

●炊飯・調理中に ふたを開けないで ください。 (やけどのおそれ)

水加減は **水位目盛を守って**

●水位目盛より多め に水加減すると、 圧力を抜くときに ふきこぼれる場合 があります。 水位目盛を守って ください。

炊飯・調理中に 勢いよく蒸気が出ることがあります

- 炊飯・調理中は蒸気口に手や顔を 近づけないでください。
- ・炊きかたによっては炊飯の途中で 蒸気が出ます。
- ・炊飯・調理中に動かしたり、揺らす と、勢いよく蒸気が出ます。
- ●炊きかたによっては蒸気が出ますので、壁や家具に蒸気が当たらないようにご使用ください。

圧力で炊飯するためPSマークとSGマークを取得しています



PSマーク

経済産業省が定めた圧力 がまの安全基準に適合し ていることを示します。



SGマーク

製品安全協会が定めた圧力がまの基準に適合したことを示し、万一の製品の欠陥による人身事故の 危害防止とその救済の補償をする表示マークです。

お願い

この炊飯器は、市販の圧力なべのようにいろいろな調理はできません。取扱説明書·料理集に記載の炊飯および調理メニュー以外の用途に使わないでください。 特に、市販の本などで紹介されている炊飯器を使った調理については、取扱説明書·料理集に記載されていない使いかたをすると、やけどやけがのおそれがありますので、やめてください。

もくじ

保証書


ご使用の前に	
●各部のなまえ・付属品・操作部・表示窓	4
●安全上のご注意	8
●現在時刻の合わせかた	14
●メロディー音の切り替えかた	15
炊飯、保温をする	
●炊飯の準備(おいしく炊く準備のポイント)	16
●すぐ炊飯をする(白米、無洗米の炊飯)	18
すぐ炊飯をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
●予約炊飯をする(食べたい時刻に炊き上げる)	22
●浸し炊飯をする(お米を浸してから炊く)	23
●炊き上がったごはんの保温をする	24
保温できるごはん・できないごはん/「切」状態から保温にするには/ 保温中での「保温1」と「保温2」と「節電保温」の切り替えかた/おいしく保温するポイント/ 保温中のごはんの再加熱のしかた	
調理をする	
●調理をする(煮込み、雑炊、蒸し、温泉卵、ケーキ、保温調理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
お手入れをする	
●お手入れ ····································	28
本体・ふた/フック部/吸気口・排気口/しゃもじ・蒸し板・しゃもじ受け・計量カップ/ 温度センサー/蒸気キャップ/内がま/給水レスオートスチーマー/調圧弁/フィルター/ 安全弁/ふた加熱板・ふたパッキン/負圧弁	
●においが気になるときは	32
●給水レスオートスチーマーについて	33
●炊飯直後のプレートのつゆが気になるときは	33
お困りのときは	
●お困りのときは	34
炊飯について/保温について/予約炊飯について/音について/液晶表示について/内がまのフッ素被膜について/停電について/ふたについて/本体とふたのすき間についてなど	
料理集	40~65
仕様	66
保証とアフターサービス	66
 ご相談窓口	67

裏表紙







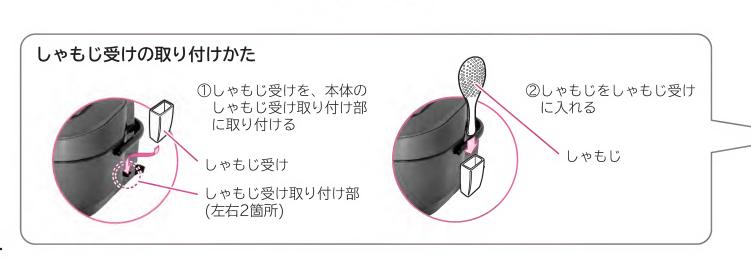






(クリーン) **白米用 無洗米用** 約180mL 約170mL (約1合) (約1合)

蒸し板 料理集の料理で使う。



操作部・表示窓

図は説明のために全ての表示が点灯した状態です。

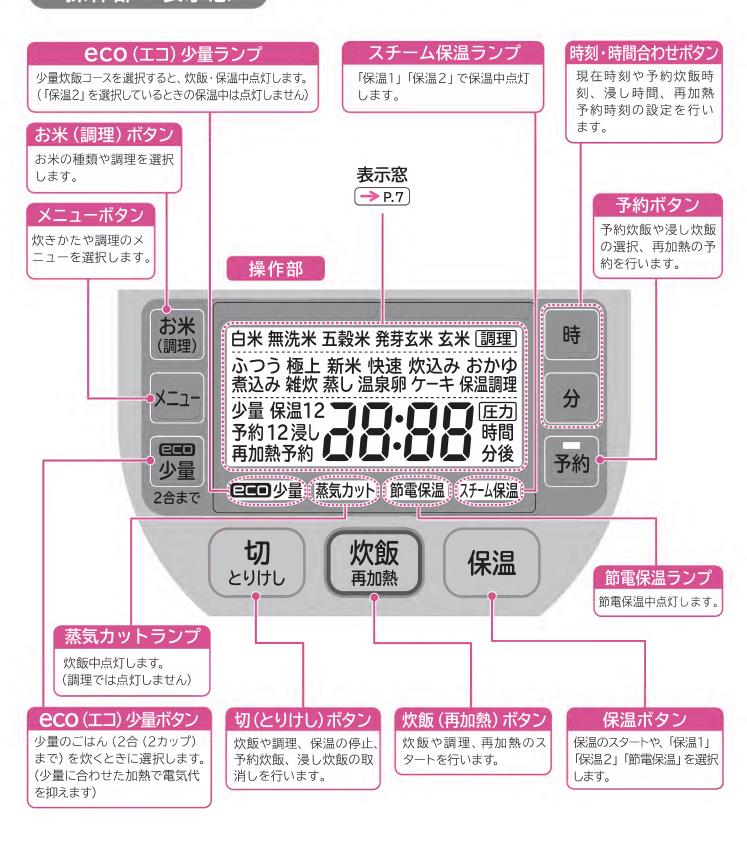

目の不自由な方への配慮です。

【凸マーク】 炊飯 (再加熱) ボタンに「◯」、切 (とりけし) ボタンに「◯ 」の凸部をつけています。

メニューや時刻合わせの起点でブザー音が変わったり、時刻を起点に戻せます。

→ P.14、22

明るくて見やすい ホワイト液晶

操作ボタンを押すと表示窓をライトアップします。 約1分間操作しないと、自動的に消灯します。

炊きかた表示

炊きかたの文字の点滅で、選択 した炊きかたを表示します。

お米(調理)表示

お米の種類や調理の文字の点滅で、選 択したお米の種類や調理を表示します。

白米 無洗米 五穀米 発芽玄米 玄米 調理

ふつう 極上 新米 快速 炊込み おかゆ

煮込み 雑炊 蒸し 温泉卵 ケーキ 保温調理

メニュー表示

メニュー文字の点滅で、選択し た調理メニューを表示します。

表示窓 少量炊飯表示

「少量」の文字の点灯で、 少量炊飯の設定を表示 します。

(「保温2」を選択している ときの保温中は点灯しま せん)

「予約1」か「予約2」の文 字の点灯で、選択した 予約を表示します。

予約炊飯表示

再加熱予約表示

「再加熱予約」の文字の点 灯で、再加熱の予約を表示 します。

保温表示

少量 保温12

「保温1」か「保温2」の 文字の点灯で、選択し た保温の設定を表示 します。

浸し炊飯表示


「浸し」の文字の点灯で、浸 し炊飯の選択を表示します。

圧力がかかるメニュー の炊飯中に圧力の文字 を表示します。

圧力表示

時刻·時間表示

炊き上がるまでの時間や保温 経過時間、現在時刻、予約時刻、 浸し時間などを表示します。

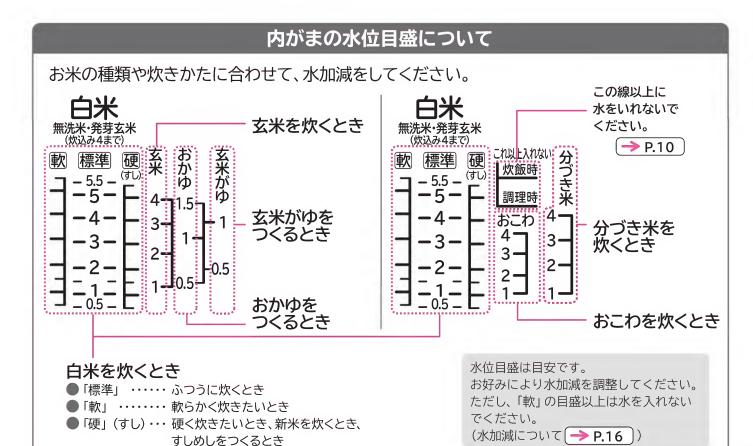

安全上のご注意

この炊飯器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明 しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡ま たは重傷を負うことが想定 される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を 負うことが想定されるか、 または物的損害の発生が想 定される」内容です。

絵表示の例



「警告や注意を促す」内容です。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」内容です。

爪警告

感電・ショート・発火・火災を防ぐために



- ●定格15A以上·交流100Vのコンセントを単独で使用する
- ●電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む
- ●電源プラグの刃や刃の取り付け部分にほこりが付着してい る場合はよくふく





●改造はしない 修理技術者以外の人は、分解したり、修理をしない




●ぬれた手で電源プラグの抜き差しは しない





●本体や電源コードを水につけたり、 水をかけたりしない 本体を水のあるところに置かない



●電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆ るいときは使用しない











●異常・故障時にはただちに使用を中止する

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱い
- ・電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする
- ・いつもより異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする・・運転中に異常に音がする
- ・触れるとビリビリ電気を感じる
- ・自動的に切れないときがある

- ・モーターの回転が止まったり、遅かったり 不規則なときがある
- ・水漏れする
- ・その他の異常・故障がある

魚警告

炊飯時 調理時 やけどを防ぐため (C (炊飯中は圧力がかかるため取り扱いを誤ると危険です)



●蒸気キャップを取り付ける

(ふきこぼれや、蒸気が勢いよく出てやけどのおそれ)



蒸気キャップをふたの 凹み部に合わせ、蒸気 キャップ上面前方中央 部を止まるまで押し下 げて取り付ける

●炊飯・調理の前にふた加熱板とプレートを外して調圧弁と安全弁、蒸気センサー穴に ごはんなどの異物が付いていないことを確認する

また、フィルターとプレートを忘れずに取り付ける

(湯がふき出したり、突然ふたが開いてやけどのおそれ) → **P.17** 調圧弁 安全弁



●穴が目詰まりして いないか ボール ボールが動くか 蒸気センサー穴

●穴が目詰まりして いないか 安全弁

●目詰まりしていな いか

●ふたは前方中央部を押して「カチッ」と音がするまで 確実に閉める



●フック部に米粒などが詰まったときは、ようじなどでかき出す

ふたフック部 米粒などが付いて いないか確認する



本体フック部 米粒などが詰まって いないか確認する



⚠警告

炊飯時 調理時 やけどを防ぐため (欠飯中は圧力がかかるため取り扱いを誤ると危険です)




高温の蒸気が勢いよく出てやけどのおそれ


●蒸気口に手や顔を近づけない

炊飯・調理中は高温の蒸気が勢いよく出ることがあります。特に乳幼児 蒸気口に触れさせないように注意してください。

●蒸気口や蒸気キャップに触れない

炊飯・調理中や直後は蒸気が出ていなくても熱いことがあるので触れない でください。










食材がとび出したり、湯がふき出したり、突然ふたが開いて やけどのおそれ

●内がまの「これ以上入れない」の線以上に水を入れない

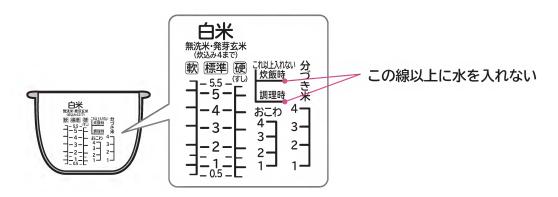

- ●取扱説明書・料理集に記載の炊飯および調理メニュー以外の用途には使わない次のような料理には使わない
 - ・ねりもの (はんぺんなど) や豆類、麺類などの加熱中にふくらむ具材の煮込み料理 (赤飯は、ささげを別にゆでてから調理します。詳しくは料理集をご覧ください(→ P.47))
 - ・急激にあわの出る「重そう」などを使う料理
 - ・多量の油を入れる料理
 - ・「カレー」や「シチュー」のルーなど、のり状になる料理
 - ・ジャムなど泡立つ料理
 - ・食材をポリ袋などに入れて炊飯器で加熱する料理
- ●青菜、トマトなど薄皮状のものが浮きやすい野菜、具材を入れた料理や、クッキングシート、アルミ箔、ラップを使った料理はしない(料理集に記載の蒸し調理を除く)

⚠警告

「飯時 やけどを防ぐために (炊飯中は圧力がかかるため取り扱いを誤ると危険です)



高温の蒸気が勢いよく出てやけどのおそれ

●圧力炊飯中(圧力の表示点灯時)はふたを開けない 圧力がかかっているため無理に開けるのは危険です。



食材がとび出したり、湯がふき出てやけどのおそれ

- ●炊飯中にふたをやむをえず開けるときは、「切 (とりけし)」 ボタンを押して炊飯を中止し、点滅している **圧力** の表示が消えてから (約30秒後)、ふたを開ける
- ・圧力が抜けて蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。
- ・炊飯を続ける場合は、お米・メニューの選択を確認し、「炊飯 (再加熱)」ボタンを押してください。 炊飯を中止した状態によってはうまく炊き上がらないことがあります。

調理時 やけどを防ぐために



食材がとび出したり、湯がふき出したり、突然ふたが開いて やけどのおそれ

●調理中はふたを開けない

ふたをやむをえず開けるときは、「切 (とりけし)」ボタンを押して調理を中止してから (約30秒後)、ふたを開けてください。

/ 注意

こんなところで使わない



- ●水のかかるところや、火気の近く (感電・漏電・火災の原因)
- ●不安定な場所や、熱に弱い敷物の上 (けが・火災の原因)
- ●荷重強度が不足しているスライド式テーブルの上では使わない

(テーブルが破損して本体が落ちて、けがや やけどの原因)

●吸気口・排気口をふさぐような敷物の上、 アルミ箔の上 (過熱・やけどの原因)

- ●壁や家具の近く、またキッチン用収納棚を 使うときは、中に蒸気がこもらないように する
- (結露で、壁や家具の変色・変形の原因)
- ふたが完全に開かない場所 (プレートに触れたり、熱いしずくがたれて、 やけどの原因)

/ 注意

電源プラグの取り扱い



●使用時以外は電源プラグをコンセント から抜く

を抜く

(絶縁劣化による感電・漏電による火災・ やけど・けがの原因)



●電源プラグを抜くときや、巻き取る ときは電源コードを持たずに電源プ ラグを持つ

(けが・火災の原因)

やけどを防ぐために



●炊飯・調理をするときは炊きかた・調 理メニューを確認する

水量の多い「雑炊」を他の調理メニューで間 違えて炊いたり、「おかゆ」を他の炊きかた で炊くと、多量にふきこぼれて危険です。

- ●お手入れは、電源プラグを抜き、本体 が冷めてから行う (やけどの原因)
- ●ふた加熱板は冷めてから外す
- ●プレートは冷めてから外す (熱湯がこぼれるおそれ)
- ●ふたを完全に開けてからごはんをよそう (熱いしずくがたれるおそれ)



●使用中や使用直後は、内がま、ふた 加熱板、プレートや蒸気キャップ などの高温部に触れない



●本体を持ち運ぶときはフックボタン に触れない

(ふたが開くおそれ)

●炊飯中はハンドルを立てない (ハンドルが蒸気で高温になるおそれ)

事故をさけるために



●専用の内がま以外は使用しない (異常動作・過熱・火災の原因)

●本体内側に金属性の小物やアルミ箔 などが入ったまま

使わない (過熱・火災の原因)

場合は使用しない



●内がまを床に落としたり、強くぶつけて、 内がま外側の「打込み鉄」がはく離した

(過熱により内がまに接する部分のプラス チックが溶けて、においを生じたり、火災 の原因)



●医療用ペースメーカーをご使用の場合 は、本製品の使用にあたって、医師とよ くご相談ください

(本製品の動作がペースメーカーに影響を 与えるおそれ)



●磁気に弱いものを近づけない (キャッシュカード・自動改札用定期券など 磁気の記憶が消えるおそれ)

/ 注意

保温時 次のような使いかたはしない



次のような保温はしない。においや変色の原因になります。

- ●保温時間以上の保温をしない
- ●炊飯終了後1時間以上経過してから「節電保温」に切り替えない
- ●「節電保温」終了後に、保温の入れ直しをしない

お願い

故障や誤動作を防ぐために

●空だきはしないでください (過熱の原因)

(故障やうまく炊けない原因)

●異物が付いたまま使わないでください

特に右図の部分はきれいにしてください



内がまのツバ部や

温度センサー

内がまのツバ部が あたる部分

- ●内がまを、直火にかけたり電子レンジで加熱したり、電磁調理器 などに使用しないでください (変形したり、フッ素被膜がはがれる原因)
- ●ふきん・タオルなどで、ふたを覆った状態で使わないでください (変色・変形・故障の原因)




- ●テレビ・ラジオ・インターホン・コードレス電話の近くで使わないでください(雑音や画面のちらつきの原因)
- ●本体を落としたり、破損したときは使用を中止し、お買い上げの販売店に修理・点検を依頼してください

給水レスオートスチーマーについて

- ●炊飯するたびにふた加熱板とプレートを外して洗ってください (おねばが乾燥・変色したものがたまる原因) (保温しない場合は水がたまりすぎてごはんにたれる原因)
- ●プレートを付けないと、スチームによる加湿効果が得られなくなります

現在時刻の合わせかた

- ●電源プラグがコンセントに差し込まれていないときも、時計は内蔵電池により動作し、表示しています。
- ●時計は室温により、1ヶ月に約2分程ずれることがあります。以下の手順で現在時刻に合わせてください。

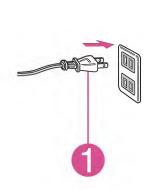



電源プラグがコンセントに 差し込まれていないときの表示

白米 無洗米 五穀米 発芽玄米 玄米 [調理] ふつう 極上 新米 快速 炊込み おかゆ 煮込み 雑炊 蒸し 温泉卵 ケーキ 保温調理

例)「19:27」を「20:30」にするとき

お米・炊きかたの表示は一例

1 電源プラグをコンセントに 差し込む



- ●炊飯・調理中、保温中、予約中、再加熱中は時刻合わせができません。
- ●設定されているお米・炊き かたと、現在時刻が表示されます。

2 時または 分 を約1秒間押し、 時刻表示を点滅させる



現在時刻点滅中に「**@CO**少量」 ボタンを約3秒間押すと、 「12:00」表示(昼の12時) になり、起点に戻ります。

●時計は24時間表示で、夜

中の12時は0:00に、昼の

12時は12:00に合わせます。

りゅ および かを押し、

「20:30」にする

- ●ボタンを押すごとに時刻が変わります。
- ・ 時 は1時間単位、 分 は1分単位で 進みます
- ・押し続けると早送りします



●「切(とりけし)」ボタンを 押さないと、約1分後に自 動的に時刻合わせ完了と なります。

切 を押し、

時刻表示を点灯に変える



炊飯・調理中、保温中、 予約中、再加熱中に現在 時刻を確認したいとき

「時」または「分」ボタンを押すと 現在時刻を3秒間表示し、元の 表示に戻ります。

メロディー音の切り替えかた

- ●炊飯や調理の開始と終了をメロディー音でお知らせします。
- ●工場出荷時は「メロディー(標準)」に設定されています。 「メロディー(低音)」または「ブザー」に切り替えできます。以下の手順で切り替えてください。



電源プラグがコンセントに 差し込まれていないときの表示

白米 無洗米 五穀米 発芽玄米 玄米 [<u>調理</u>] ふつう 極上 新米 快速 炊込み おかゆ 煮込み 雑炊 蒸し 温泉卵 ケーキ 保温調理

お米・炊きかたの表示は一例


1 電源プラグをコンセントに差し込み、 内がまを本体にセットする



●設定されているお米・炊き かたと、現在時刻が表示されます。

2 お米を押し、「調理」を点滅させる

ボタンを押すごとに点滅が移動します。






- 3 を押し、「雑炊」を点滅させる
 - ●ボタンを押すごとに点滅が移動します。





- 4 を約5秒間押し続ける
 - ●ボタンを約5秒間押すごとに鳴る音が変わります。



●鳴った音に切り替わります。●次に切り替えるまで設定を 記憶します。

りしょりけしを押す

炊飯、

保温をする

炊飯の準備(おいしく炊く準備のポイント)

お米の準備

お米を計量する

●無洗米は無洗米用計量 カップ (グリーン) を使っ てください。

付属品の計量カップで正しく計る

1カップはすりきり1杯

付属品計量カップの 1カップ(すりきり1杯)量 白米用 約180mL(約1合) 約170mL(約1合) 無洗米用

お願い

市販の計量カップや計量米びつは使わないでください。 (お米の量が異なることがあります)

お米を研ぐ

●無洗米は底からかき混 ぜ、にごる場合はすす いでください。 (にごりは、うまく炊け ない原因になることが あります)

最初はたっぷりの水でかき 混ぜ、水を素早く捨てる

> お米は最初の水 を吸いやすいの で、ヌカ臭が付 かないように素 早く捨てる

おこげやヌカ臭 を防ぐためよく

「研ぐ→すすぐ」を水がきれい

になるまで繰り返す

内がまで研ぐ場合は、金属製の泡立て器などを使わないでください。 (フッ素被膜が傷つき、はがれることがあります)

水加減をする

お米を平らにならし、水平なところに置き お米の種類や量、炊きかたに合った水位目盛で水加減する (水位目盛について → P.7)

「白米」で、3カップのお米を炊くとき



水位線は目安です。お好みにより水加減を調整してください。 ただし、「軟」の目盛以上は水を入れないでください。(ふきこぼれる場合があります)

- お願い ●お湯は使わないでください。(ベタつきの原因)
 - ●アルカリ度の高い水で炊飯すると、ごはんがベタついたり、黄変す る場合があります。また、硬度の高い水(海外のミネラルウォーター など)で炊飯すると、ごはんがぱさついたり、硬くなる場合があり ます。お好みにより水加減してください。
 - ●新米を炊くときは、「硬」の水位線を目安に水加減を少なめにしてく ださい。水分の多い新米を、ベタつきを抑えて炊くためです。
 - ●雑穀を炊くときの水加減は、市販の雑穀米の説明書(袋などに記載) も参考にしてください。

内がまを本体に セットする

内がま外側や底部の水気や異物をふき取ってから、 本体にセットする

お願いの内がま外側に水気や異物が付いたままセットしない でください。(故障やうまく炊けない原因)



ふたを確認する

フィルター、調圧弁、安全弁に 詰まりや汚れがないことを確認する 給水レスオートスチーマーを 取り付ける (→ P.31、33)



異物は 取り除く





炊飯・調理の前にふた加熱板とプレートを外して調圧弁と 安全弁にごはんなどの異物が付いていないことを確認する また、フィルターとプレートを忘れずに取り付ける (湯がふきだしたり、突然ふたが開いてやけどのおそれ)

ふたを閉める、 蒸気キャップ を取り付ける

ふたは、「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉め、 蒸気キャップを取り付ける

蒸気キャップをふたの凹み 部に合わせ、蒸気キャップ 上面前方中央部を止まる まで押し下げて 取り付ける



お願い

圧力式は密閉度が高く、 空気が抜けにくいため、 ふたを勢いよく閉めると 閉まりません。 ふたはゆっくりと閉めて ください。

- ●ふたは前方中央部を押して「カチッ」と音がするまで確実に閉める (突然ふたが開いてやけどのおそれ)
- ●蒸気キャップを必ず取り付ける (ふきこぼれや、蒸気が勢いよく出てやけどのおそれ)

雷源プラグを コンセントに 差し込む



設定されているお米・ 炊きかたと、現在時刻 を表示する



お知らせ、電源プラグをコンセントに差し込んだとき、カチッと音がしたり火花が出る 場合がありますがインバーター回路に充電するためで故障ではありません。

準備を終えたら、炊飯します

●すぐ炊飯する場合

(白米、無洗米の炊飯)

(五穀米(雑穀米)、発芽玄米、玄米、 分づき米、麦ごはん、もち米 (おこわ) の炊飯) 〔→ P.20、21

→ P.18、19

●調理をする場合

→ P.27、40~

●予約炊飯をする場合 → P.22 (食べたい時刻に炊き上げる)

●浸し炊飯をする場合

→ P.23

(お米を浸してから炊く)

すぐ炊飯をする(白米、無洗米の炊飯)





圧力炊飯中(圧力)の表示点灯時)はふたを開けない 圧力がかかっているため無理に開けるのは危険です。



炊飯中にふたをやむをえず開けるときは、「切(とりけ し)」ボタンを押して炊飯を中止し、点滅している圧力 の表示が消えてから(約30秒後)、ふたを開ける


圧力が抜けて蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。 ・炊飯を続ける場合は、お米・炊きかたの選択を確認し、「炊飯(再加熱)」 ボタンを 押してください。炊飯を中止した状態によってはうまく炊き上がらないことがあります。

表示は「白米」の「極上」を 選んだ場合の例



炊飯する「お米」を点滅させる

●ボタンを押すごとに点滅が移動します。



点滅 白米 無洗米 五穀米 発芽玄米 玄米 [調理 ふつう 極上 新米 快速 炊込み おかゆ

39,

间分

炊飯時間は、3カップを炊飯し たときの目安時間です。

●「炊込み」「おかゆ」は現在 時刻を表示します。

炊きかたは炊飯すると記憶

されます。ただし、「快速」「炊

込み」「おかゆ」は記憶され

ず「ふつう」に戻ります。

●「少量炊飯」コースで炊飯す

ると、炊飯・保温中に「少

量」と CCO 少量ランプが点

灯します。(「保温2」を選択

しているときの保温中は点

●ふたが確実に閉まっていな

いと、「【】」を表示します。

ふたを確実に閉めなおして

灯しません)

ください。

メニューを押し、

希望の「炊きかた」を点滅させる

●ボタンを押すごとに点滅が移動します。



●少量のごはんを炊くときは少量に適した 「少量炊飯」コースをおすすめします。

2カップ (2合) 以下



●一度選ぶと「少量炊飯」コースを記憶します。 もう一度押すと解除します。

18

を押す

メロディー (ブザー) が鳴って炊飯開始

●炊飯(再加熱)ランプが点灯します。

メロディー(ブザー)が鳴ったら炊飯終了 自動的に保温になります

- ●「保温1」または「保温2」が点灯します。
- ●スチーム保温ランプが点灯します。

□□□少量 蒸気カット 節電保温 スチーム保温 白米 無洗米 五穀米 発芽玄米 玄米 調理 ぶつう 極上 新米 快速 炊込み おかゆ ●白米・無洗米とも、選んだ (点滅) 山口

三三少量 蒸気カット 節電保温 スチーム保温 「少量炊飯」コースを選んだ場合



炊飯 _{再加熱} 点灯



選んだ炊飯内容以外は消灯

約3秒後



三面少量 蒸気ガ 点灯 入开山保温

●炊飯中**圧力** が点灯します。 保温になると**圧力**は消灯し


●保温のしかたは (→ P.24

/ 注意



炊きかたを確認する

水量の多い「おかゆ」を他の炊きかたで間違えて炊くと多量にふきこぼれて危険です。

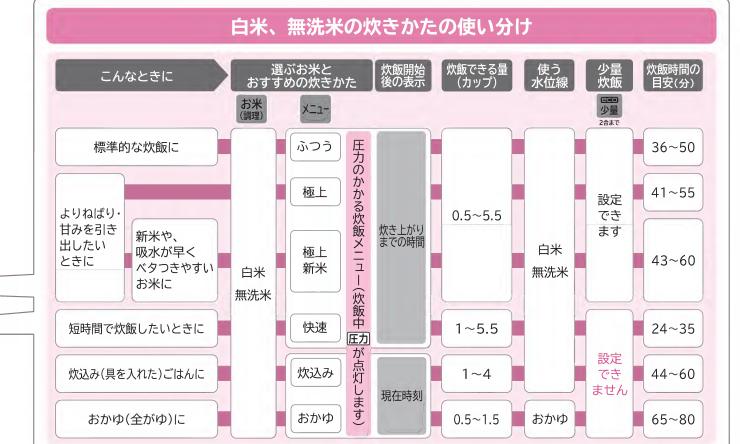


- ●「極上」の炊きかたで炊く場合、ごはんの量は中量(2~4カップ)がおすすめです。ふたの加熱を強くしてごはんをじっくり蒸らす ため、中量以上のごはんを炊くとごはんの表面が硬めになることがあります。
- ●新米を炊くときは、「極上新米」を選んで炊いてください。水分の多い新米を、ベタつきを抑えて炊き上げます。
- 「快速」は、時間を優先した炊きかたなので、ごはんの表面が水っぽくなったり、硬めに炊き上がります。
- ●炊飯中圧力が点灯します。保温になると圧力は消灯します。
- ●少量のごはんを炊くときは、「少量炊飯」コースをおすすめします。ごはんの煮くずれや焦げを抑えて、ふっくら炊き上げます。
- ●市販の炊込みごはんの素を使用するときは、具をお米の上にのせるようにし、かき混ぜないでください。
- ●五分がゆは、お米の量を「おかゆ」の約半分にしてください。
- ●蒸気の出る量は、炊きかたによって異なります。
- ※炊飯時間の目安は、電圧100V・室温20℃・水温18℃での目安です。 ※炊飯時間は、電圧・室温・水加減・お米の種類などにより変わります。
- ●炊き上がるまでの時間は前回までの炊飯時間や水の温度などを参考に、炊飯器が計算する目安の時間です。
- ●本体が温かいと炊き上がるまでの時間が表示されない場合があります。
- ●炊き上がるまでの時間の表示が炊飯の途中で一度に進んだり、止まることがあります。これはおいしく炊くための調整です。
- ●「炊込み」「おかゆ」は具の量やお米の量によって炊き上がるまでの時間が大幅に変わるため、現在時刻を表示します。炊 き上がるまでの時間は、炊き上がる数分前から表示します。
- ●圧力式で蒸気が抜けにくいため、炊飯直後にふたを開けるとつゆがたれることがありますが、異常ではありません。 つゆが気になる場合 → **P.33**
- ●炊き上がったごはんの中央部が、ややくぼんだり、内がまに触れている部分がやわらかくなることがあります。これは IH加熱により内がま自体が発熱し、お米をつつみ込んで炊き上げるためです。
- ●ほぐさないと余分な蒸気を吸ってベタついたり固まることがあります。

炊き上がったらごはんをほぐす

すぐ炊飯をする(五穀米(雑穀米)、発芽玄米、





圧力炊飯中(圧力 の表示点灯時)はふたを開けない 圧力がかかっているため無理に開けるのは危険です。



炊飯中にふたをやむをえず開けるときは、「切(とりけ し)」ボタンを押して炊飯を中止し、点滅している圧力 の表示が消えてから(約30秒後)、ふたを開ける

圧力が抜けて蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。 炊飯を続ける場合は、お米・炊きかたの選択を確認し、「炊飯 (再加熱)」ボタンを 押してください。炊飯を中止した状態によってはうまく炊き上がらないことがあります。

表示は「発芽玄米」の「ふつう」 を選んだ場合の例

点滅

点滅

▲炊込み おかゆ

を押し、

炊飯する「お米」を点滅させる

●ボタンを押すごとに点滅が移動します。 - 白米:無洗米:五穀米~発芽玄米~玄米:同調理



白米 無洗米 五穀米 発芽玄米 玄米 [調理]

点滅 19:27

□■■少量 蒸気カット 節電保温 スチーム保温

「少量炊飯」コースを選んだ場合

点灯门记记

□■■少量 蒸気カット 節電保温 スチーム保温

炊飯

再加熱

発芽支米

□■□少量 蒸気カット 節電保温 スチーム保温

選んだ炊飯内容以外は消灯

日・一日

ふつう

点灯

ふつう

●具の量やお米の量によって 炊飯時間が大幅に変わるため 炊飯時間の目安表示をせず、 現在時刻を表示します。

メニューを押し、

希望の「炊きかた」を点滅させる

●ボタンを押すごとに点滅が移動します。



●少量のごはんを炊くときは少量に適した 「少量炊飯」コースをおすすめします。

2カップ (2合) 以下



(点滅)

を押す

●一度選ぶと「少量炊飯」コースを記憶します。 もう一度押すと解除します。

20

を押す

メロディー(ブザー)が鳴って炊飯開始 ●炊飯 (再加熱) ランプが点灯します。

メロディー(ブザー)が鳴ったら炊飯終了 自動的に保温になります

- ●「保温1」または「保温2」が点灯します。
- ●スチーム保温ランプが点灯します。

ふつう 時間 □■●少量 蒸気力 点灯 → スチーム保温 ●お米の種類によって選べる 炊きかたが異なります。

●「少量炊飯」コースで炊飯す ると、炊飯・保温中に「少 量」とCCO少量ランプが点 灯します。(「保温2」を選択 しているときの保温中は点 灯しません)

●ふたが確実に閉まっていな いと、「【】」を表示します。 ふたを確実に閉めなおして ください。

- ●炊飯中**圧力**が点灯します。 保温になると圧力は消灯し ます。
- ●具の量やお米の量によって 炊き上がるまでの時間が大 幅に変わるため、現在時刻 を表示します。炊き上がる までの時間は、炊き上がる 数分前から表示します。
- ●「五穀米」「ふつう」は炊き上 がるまでの時間を表示します。

●保温のしかたは (→ P.24

玄米、分づき米、麦ごはん、もち米(おこわ)の炊飯)


/ 注意



炊きかたを確認する

水量の多い「おかゆ」を他の炊きかたで間違えて炊くと多量にふきこぼれて危険です。



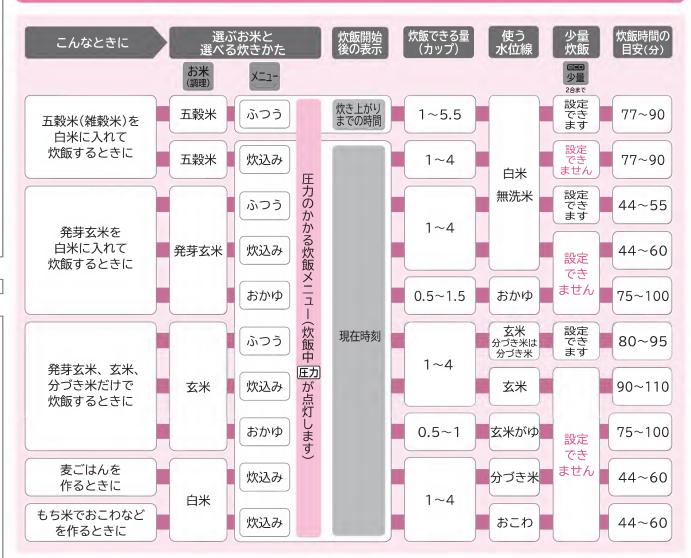

- ●炊飯中**圧力** が点灯します。保温になると**圧力** は消灯します。
- ●少量のごはんを炊くときに「少量炊飯」を選択すると、ごはんの煮くずれや焦げを抑えて、ふっくら炊き上げることが できます。
- ●市販の炊込みごはんの素を使用するときは、具をお米の上にのせるようにし、かき混ぜないでください。
- ●五穀米は、白米の3割以下の量を混ぜてください。
- ●発芽玄米は、白米の5割以下の量を混ぜてください。5割以上の量で炊飯する場合は、お米の種類・水位線とも「玄米」 で炊飯してください。
- ●おこわは、もち米1カップに対し、白米 (うるち米) を0.5カップの割合を目安に混ぜて炊飯します。(もち米だけでは炊飯 できません) お赤飯は -> P.47 の割合を目安に混ぜてください。
- ●五分がゆは、お米の量を「おかゆ」の約半分にしてください。
- ●蒸気の出る量は、炊きかたによって異なります。
- ※炊飯時間の目安は、電圧100V·室温20℃·水温18℃での目安です。
- ※炊飯時間は、電圧・室温・水加減・お米の種類などにより変わります。

炊き上がったらごはんをほぐす

予約炊飯をする(食べたい時刻に炊き上げる)

- ●予約時刻は「予約1」と「予約2」の2通り設定できます。工場出荷時は「予約1」に6:00、「予約2」に18:00が設定され
- ●予約時刻は炊き上がりの時刻です。
- ●近接した時刻の場合は、すぐに炊飯が始まります。




お願い


- 「炊込み」 は予約炊飯をしないでください。 (具の変質や調味料が沈殿してうまく炊け ません)
- ●予約は12時間以内を目安にしてください。

例)「予約1」に「7:30」の予約炊飯を設定するとき


表示は「白米」の「ふつう」 を選んだ場合の例

現在時刻を確認し、 ずれているときは直す → P.14





●ボタンを押すごとに点灯が変わります。





がつう点灯 5:00 予約1


→ P.18~21

●お米と炊きかたの選びかた

●工場出荷時設定時刻か前回 設定時刻を表示します。 □■■少量 蒸気カット 節電保温 スチーム保温

時 または 分 を押し、

炊き上がり時刻「7:30」を設定する ●ボタンを押すごとに時刻が変わります。




消灯


炊飯 _{再加熱}

タンを約3秒間押すと、「予約 1」は6:00、「予約2」は18: 00の起点に戻ります。

時刻設定中に「eco 少量」ボ

時 は1時間単位、分 は10分単位で進みます ・押し続けると早送りします






を押す

自動的に保温になります ●スチーム保温ランプが点灯します。

ブザーが「ピーピー」と鳴って予約完了

●炊飯 (再加熱) ランプが消灯し、予約ランプが点灯 します。



点灯

予約

●「予約2」のブザー音は 「ピーピピピピ」です。 ●設定時刻は記憶されます。


●予約炊飯の取り消しは「切 (とりけし)」ボタンを押します。

欠き上がりまで 予約時刻を表示。

●保温のしかたは → P.24

浸し炊飯をする(お米を浸してから炊く)

- ●浸し時間は工場出荷時は30分が設定されています。
- ●浸し時間に応じて浸し中の温度を制御し、お米に水を十分吸わせてから炊き始めます。
- ●浸す時間の目安は夏場30分程度、冬場60分程度をおすすめします。
- ●予約炊飯との組み合わせはできません。

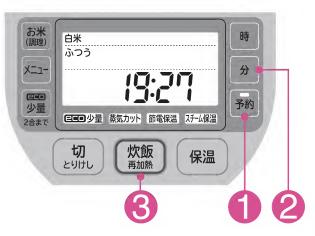

お願い

「炊込み」は浸し炊飯をしないでください。 (具の変質や調味料が沈殿してうまく炊 けません)

表示は「白米」の「ふつう」 を選んだ場合の例


例)「60分」の浸し炊飯にするとき

お米と炊きかたを選んでから

予約を押し、

浸し時間(例:30分)を点灯させる

●ボタンを押すごとに点灯が変わります。





●お米と炊きかたの選びかた → P.18~21



●工場出荷時設定時間か前回 設定時間を表示します。

☆ を押し、浸し時間「60」を選ぶ

●ボタンを押すごとに時間が変わります。

を押す


鳴って浸し炊飯開始

します。



ブザーが「ピーピーピピピピ」と

●炊飯 (再加熱) ランプが消灯し、予約ランプが点灯

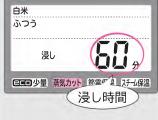

消灯)

炊飯

再加熱

点灯

●ふたが確実に閉まっていな いと、「【】」を表示します。 ふたを確実に閉めなおして ください。

●設定時間は記憶されます。

●浸し炊飯の取り消しは「切 (とりけし)」ボタンを押します。





炊飯開始まで 残り浸し時間 を分単位表示

●保温のしかたは → P.24

炊き上がったらごはんをほぐす

メロディー(ブザー)が鳴ったら炊飯終了 自動的に保温になります

●スチーム保温ランプが点灯します。

炊き上がったごはんの保温をする

- ●炊飯が終了すると自動的に「保温1」または「保温2」になり、スチーム保温ランプが点灯します。
- ●保温の方法には、「保温1」「保温2」「節電保温」の3通りの方法があります。

「保温1」 低めの温度で保温します。ごはんの変色や乾燥を少なくし、電気代も抑えます。 保温時間は40時間以内にしてください。

『「保温2」 高めの温度で保温します。 ふたの内側・内がまにつゆがつくのを抑えます。 保温時間は12時間以内にして ください。「保温2」を選択すると、「少量炊飯」コースを選択しても保温中は「少量」と CCO 少量ランプが 点灯しません。

「節電保温」
真空の断熱効果と追加加熱で保温し、ご飯の温度が低くなると自動的に切れます。

- ・つゆが垂れてごはんがべとつくことを抑える少ない加熱をしますが、ふたの内側には通常の保温 以上につゆがつきます。
- ・ごはんの温度、保温できる時間は、室温やごはんの量、ふたの開け閉めで変わります。
- ・残りのごはんが少ない場合や、外気温が低い場合は、「保温1」もしくは「保温2」に設定してください。 「節電保温」に設定すると、短時間で切れる場合があります。
- ・ごはんの温度が低いときは、節電保温ができません。
- ・節電保温中は再加熱の予約はできません。


炊飯が終了すると自動的に保温になります

- ●「保温1」または「保温2」が点灯します。
- ●スチーム保温ランプが点灯します。

お願い

お米の種類によっては、保温すると変質、におい、ベタつく 場合がありますので、下表に従って保温をやめてください。

表示は「白米」の「ふつう」を選んだ 場合の例



保温できるごはん・できないごはん

		白米・	無洗米の保温		
ふつう 極上 極上新米 快速 炊込み		おかゆ			
	31」(低めの保温温度) 32」(高めの保温温度)				いでください。 いべタつきの原因になります)

	五穀米 (雑穀米) の保温		発芽玄米、玄米、分づき米の保温			麦ごはん、もち米(おこわ)の保温
ふつう		炊込み	ふつう	炊込み	おかゆ	炊込み
●保温は12時間までにしてください。 (12時間以内でも、苦み・におい・ベタ つきが生じることがあります)				温しないでく 変質・におい・^		引になります)

●保温中はふたの内側・内がまにつゆがつきますが、ごはんの乾燥を防ぐためで故障ではありません。

保温をやめるときは

保温中に を押す ●スチーム保温ランプが消灯します。 表示は「白米」の「ふつう」を選んだ 場合の例



/ 注意





- 次のような保温はしない。においや変色の原因になります。
- ●保温時間以上の保温をしない
- ●炊飯終了後1時間以上経過してから「節電保温」に切り替えない
- ●「節電保温」終了後に、保温の入れ直しをしない

「切」状態から保温にするには

を押す

- ●前回設定した「保温1」もしくは「保温2」 になります。
- ●スチーム保温ランプと前回設定の「保温1」 もしくは「保温2」が点灯します。





●保温の経過時間を0時間~ 40時間まで1時間単位で表 示します。41時間後に現在 時刻表示になります。

保温中での「保温1」「保温2」「節電保温」の切り替えかた


●保温は「保温1」「保温2」「節電保温」の切り替えができます。(工場出荷時は設定は「保温1」です)


保温中に



を押す

●ボタンを押すごとに設定が切り替わり、表示窓の 「保温1」または「保温2」の表示と、スチーム保温ランプ、 節電保温ランプの点灯が変わります。



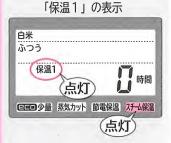

「保温2」の表示



●一度設定した保温のコースは 炊飯器が記憶します。

「節電保温」の表示



●ごはんの温度が低いときは ブザーが鳴り「節電保温」 が選べません。

おいしく保温するポイント

- ●保温中もときどきほぐす。
- ●ごはんの量が少なくなってきたら、なるべく内がまの 中央に盛る。

(乾燥やベタつきを防ぎます)

●保温時間は短めにする。「保温1」の 場合は40時間、「保温2」の場合は 12時間以上の保温をしない。 (においや変色の原因になります)

- ●お米をよく研がないで炊いたごはんの保温、しゃもじを 入れたままの保温、冷えたごはんの保温はしない。
- ●ごはんをラップに包んで冷凍庫に保存し、電子レンジで 温め直してもおいしく食べられます。
- ●「節電保温」が切れた後は、ごはんをそのままにせず、 取り出してください。 (においや変色の原因になります)

炊き上がったごはんの保温をする つづき

保温中のごはんの再加熱のしかた (保温中のごはんの温度が低く感じるときに、お好みで再加熱してください。)

点灯

ふつう

保温1

- ●ごはんの量は「白米」の水位目盛3以下を目安にしてください。
- ●ほぐして平らにしてから再加熱をしてください。(加熱むらの原因)
- ●何度も繰り返して再加熱しないでください。(乾燥やおこげの原因になります)

すぐに再加熱をする

保温中に



- ●炊飯(再加熱)ランプが点灯します。
- ●約10分間自動的に再加熱します。

メロディー(ブザー)が鳴ったら再加熱終了 自動的に元の保温に戻ります

●スチーム保温ランプが点灯します。



●お好みの時刻に再加熱を終了させておくことができます。

時間

例) 「18:30」 に再加熱の終了を設定するとき



保温中に 予約 を押す

- ●炊飯(再加熱)ランプが点滅し、スチーム保温 ランプが点灯します。
- ●再加熱を終了する予約時刻を表示します。



□■□少量 蒸気力 **点灯** ▲ スチム保温

炊飯 ^{再加熱}



●前回設定時刻を表示します。 (初回は出荷時設定時刻)



選んだ場合の例

せん。

●炊飯終了後のごはんが熱い

ときや、保温をやめた後な

どごはんが冷えているときは、

ブザーが鳴り再加熱できま

●途中で止めるときは「切(と

表示は「白米」の「ふつう」を

りけし) 」 ボタンを押してくだ

時 または 分 を押し、

再加熱を終了したい時刻を設定する

●ボタンを押すごとに時刻が変わります。

時 は1時間単位、分 は10分単位で進みます 押し続けると早送りします



ブザーが「ピーピー」と鳴って再加熱の予約完了 ●炊飯 (再加熱) ランプが消灯し、予約ランプが点灯します。

予約した時刻の20分前から再加熱を 自動的に始めます

●予約ランプが消灯し、炊飯 (再加熱) ランプが点灯します。

再加熱終了時刻になったら再加熱を終了し、 自動的に保温になります







炊飯 _{再加熱}

消灯

●「保温1」の状態で再加熱予 約したときは、再加熱終了後 「保温2」に切り替わり、高め の温度で保温します。

●再加熱中は炊飯(再加熱)ラ

ンプが点滅し、ふたが開きま

調理をする(煮込み、雑炊、蒸し、温泉卵、ケーキ、保温調理)



⚠警告




- ●取扱説明書・料理集に記載 の炊飯および調理メニュー 以外の用途には使わない
- ●調理中はふたを開けない ふたをやむをえず開けるときは、 「切(とりけし)」ボタン押して調 理を中止してから(約30秒後) ふたを開けてください。(やけど に注意してください)


表示は「蒸し」の「40分」を 選んだ場合の例



「調理」を点滅させる

●ボタンを押すごとに点滅が移動します。



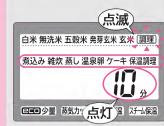

●調理メニューは蒸気が出ま

炊飯・調理終了後、本体が 熱いときは、ブザーが鳴り調 理できません。

<u>/</u>(注意

認する

調理をするときは

調理メニューを確

水量の多い「雑炊」

を他の調理メニュー

で間違えて炊くと

多量にふきこぼれ

て危険です。

●前回選択したメニューが点 滅し、設定した時間が点灯 します。


を押し、

希望の調理メニューを点滅させる ●ボタンを押すごとに点滅が移動します。




点滅 白米 無洗米 五穀米 発芽玄米 玄米 調理 煮込み 雑炊 蒸し 温泉卵 ケーキ 保温調理 点滅 111 2 □■■少量 蒸気カット 節電保温 スチーム保温

加熱時間



10分から5分単位で90分まで設定できます




メロディー(ブザー)が鳴って加熱開始 ●炊飯 (再加熱) ランプが点灯します。

メロディー(ブザー)が鳴ったら加熱終了 調理品を別の容器に移します

お願い内がまで調理品の保温や保存はしない でください。

(内がまのフッ素被膜が傷みます)

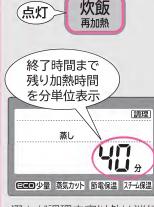

门上分

選んだ調理内容以外は消灯

●選んだメニューは、調理 すると記憶されます。

● 「雑炊」の加熱時間の設定は できません。ごはんの温度や 具材の量により、自動設定さ れます。



(加熱時間を表示しません。

●加熱時間や調理のしかたは 料理集を参照してください。

> 煮込み (→ P.53) 雑 炊 (→ P.55

(加熱時間は自動設定されます) 蒸 し (→ P.56 温泉卵 → P.61

ケーキ → P.62

保温調理 (-> P.64

お手入れ



お手入れは、電源プラグを抜き、本体が冷めてから行う(やけどの原因)

- お願い ●ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤は使わないでください。(表面を傷つける原因)
 - ●洗剤は食器用洗剤(中性)を使ってください。(表面を傷つける原因)
 - ●スポンジなどのやわらかいもので洗い、たわし、ナイロンたわしは使わないでください。 (表面を傷つける原因)
 - ●食器乾燥機や食器洗い乾燥機は使わないでください。(変形・変色の原因)

給水レスオートスチーマー 【プレート、ふた加熱板】



フック部(炊くたびに確認)

●米粒などが詰まってふたが「カチッ」と閉まらないときは、ようじ などでかき出してください。

ふたフック部・ 米粒など が付いて いないか 確認する



本体フック部 米粒などが

詰まってい ないか確認

しゃもじ・蒸し板(使うたびに洗う) しゃもじ受け・計量カップ(汚れのつど洗う)

●食器用洗剤 (中性) を使い、スポンジなどのやわらかいもので洗って ください。

本体・ふた(汚れのつど)

- ■固くしぼったふきんでふいてください。 ●水洗いはしないでください。
- 蒸気キャップ → P.29


吸気口・排気口(月に1度程度)


●本体底面の吸気 口・排気口のごみ を掃除機で吸い 取ってください。



温度センサー(炊く前に確認)

■こびりつきができたら、 細かい耐水性紙ヤスリ (600番程度)に水をつ けてこすり落とし、固く 絞ったふきんでふき取っ てください。



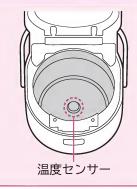

蒸気キャップ(使うたびに洗う)

●本体から外して、食器用洗剤(中性)を使いスポンジなどのやわらかいもので洗ってください。

蒸気キャップをふたから外す



蒸気キャップは、中のつゆがこぼれないように、蒸気口 を上にして立てて持ってください。

ボタンを押しながら、蒸気キャップを開く





蒸気キャップ本体と、蒸気キャップカバーの 汚れや詰まりを洗い落とす

蒸気キャップカバー パッキン(外れた場合は 溝に押し込んでください)

蒸気キャップ本体・



蒸気キャップを「カチッ」と音がする(ボ タンがロックする)まで確実に押し込む





蒸気キャップカバーのツメを蒸気キャップ本体の 引っ掛け部に差し込んでから(2ヶ所)閉めてくだ さい。片側のみ(1ヶ所)を差し込んだ状態だと、 蒸気キャップを閉めるときに、ツメが破損する ことがあります。

蒸気口を手前にしてふたに取り付ける



蒸気 蒸気キャップをふた キャップ の凹み部に合わせ、 蒸気キャップ上面前 方中央部を止まるま で押し下げて取り付

内がま(使うたびに洗う)

- ●本体から外して、食器用洗剤(中性)を使いスポンジなどのやわらかいもので洗ってください。
- ●内がまが変形するとおいしく炊けなくなることがあります。取り扱いはていねいにお願いします。
- ●使用中、色むらができることがありますが、性能や、衛生上の支障はありません。

内がまの内側



- ●内側のフッ素被膜を傷めないために、次のことをお守りください。
- ・付属のしゃもじを使う
- ・酢は使わない
- ・金属製のおたまや泡立て器などを使わない
- ・みがき粉やたわしで洗わない
- ・スプーンや茶わんなどを入れて洗わない
- ●内側のフッ素被膜は、ご使用により消耗しますので、大切にお使いください。
- ●フッ素被膜は、人体への害はありません。
- ●水分が残っていると錆(サビ)やすくなります。早めにふき取ってください。
- ●外側をキッチンペーパーなどでふかないでください。

●内がまを取り出すときは、両手でまっすぐ上に引き上げてください。片手で引き上げると本体に引っかかり、 取り出しにくくなります。

お知らせ

●内がまには炊飯・保温に優れた性能を発揮する特殊な「溶射打込み鉄製法」を採用しています。

特殊製法により、内がまはやや重たく、外側はザラツキがあります。本体への出し入れの際には、本体 とこすれて内がまにプラスチックの粉がつく場合がありますが、使用上の問題はありません。スポンジ で洗って落としてください。また、流し台に底面を強く押し付けますと、流し台に擦り傷がつく場合が ありますので、ご注意ください。

お手入れ つづき

給水レスオートスチーマー【プレート、ふた加熱板】(使うたびに洗う)

- ●給水レスオートスチーマーは、ふた加熱板とプレート の組み合わせです。
- ●ふたから外して、食器用洗剤(中性)を使いスポンジ などのやわらかいもので洗ってください。
- ⚠ 給水レスオートスチーマーをふたから 外す

ふたつまみを持ちながら、着脱 レバーを上方向に押し上げて 外す。



給水レスオートスチーマーを、ふた加 熱板とプレートに分ける

> プレートのレバーを押し下げて プレートを外す。



プレートに付いているパッキンは外れないので、 引っ張らないでください。変形するとプレート内 にたまる水が少なくなります。

- プレートの汚れや詰まりを洗い落とす。
- ✓ ふた加熱板の汚れや詰まりを洗い落とす

調圧弁(炊く前に確認)

●調圧弁の裏側を洗ってください。また、フィルター を外して調圧弁の表側も洗ってください。異物が詰 まっているときは、綿棒などで取り除いてください。

フィルター(使うたびに洗う)

●フィルターにごはんなど異物が詰まっているときは、

けてください。

■外しかた

引く。

左に回して手前に

■取り付けかた

▲マークを合わせて

差し込み、「カチッ」


と止まるまで右に回す。

ふた加熱板・ふたパッキン(使うたびに洗う)

- ●一緒に洗ってください。
- ●ふたパッキンは外れないので引っ張らないでくださ い。変形すると、圧力がかからずうまく炊けない原因 になります。

負圧弁(使うたびに洗う)

●外れないので引っ張らないでください。 変形すると、圧力がかからずうまく炊 けない原因になります。

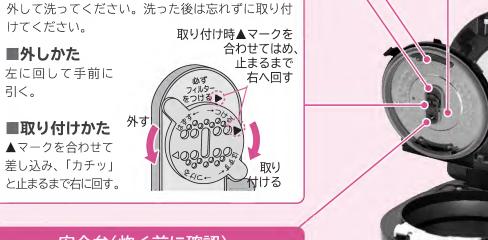

安全弁(炊く前に確認)

- ●安全弁(中央部)にごはんなど異物が詰まっているとき は、綿棒などで取り除いてください。
- ●安全弁は綿棒などで中央部を2~3度押して動くこと を確認してください。

お知らせ

ふたパッキン、調圧弁、安全弁、負圧弁は、 ふた加熱板から外れません。



蒸気センサー・圧力調整装置

●押したり、引っ張ったり、無理な力を加えな いでください。ゴム部が外れたり、破れたり して故障の原因になります。

ふた加熱板にプレートを取り付ける

プレートは、逆さに取り付けないでください。

①ふた加熱板の下のガイドに、プレートの下のツメを差し込む。 ②上のガイドにプレートの上のツメを合わせ、「カチッ」と音が するまで押し込む。



給水レスオートスチーマーをふたに取り付ける

①ふたパッキンを手前にし てツメをふたの両側の 溝に差し込む。

ツメは、片側のみを溝に 差し込んだ状態だと、ふた を閉めるときに、ツメが破 損することがあります。



②着脱レバーを上方向に押 し上げながら、ふた加熱 板の上側を押し込み、 ③着脱レバーを下げる。 付け忘れて炊くことを防 ぐため、給水レスオート スチーマーを取り付けな いと、通常の力ではふた が閉まりません。



給水レスオートスチーマーは、炊飯中の蒸気を蒸留水として回収し、炊飯時・保温時・再加熱時にスチームを出し、



- ●ふた加熱板は冷めてから外す ●プレートは冷めてから外す
- (熱湯がこぼれるおそれ)



- ●使用中や使用直後は、内がま、ふた 加熱板、プレートや蒸気キャップな どの高温部に触れない
- ●給水レスオートスチーマー内にたまる水の量は、メニューや炊飯量、水加減などで変わります。
- ●給水レスオートスチーマー内の水1mLが蒸発すると約1600mLの蒸気になります。蒸らし中に弁を閉じ蒸気を閉じ 込めていますので、内がまの中には十分な量の蒸気が充満しています。
- ●プレートを付けないと、スチームによる加湿効果が得られなくなります。

ごはんの甘みを引き出し、加湿する機能です。(水を入れる必要はありません)

プレート ふた加熱板

- ●炊飯(蒸らし)終了後・保温中はスチームで加湿しているため、 給水レスオートスチーマーの表面にもつゆが付きます が、故障ではありません。また、ふたを開ける際にそのつゆがたれて、本体のつゆため部にたまります。たまったつゆ は、炊飯・保温時のごはんの品質にはまったく影響はありませんが、気になる場合はふきん等でふき取ってください。
- ●炊飯するたびにふた加熱板とプレートを外して洗ってください。 (おねばが乾燥・変色したものがたまる原因)(保温しない場合は水がたまりすぎてごはんにたれる原因)
- ●お手入れは、本体が冷めてからスポンジなどのやわらかいもので洗い、たわし、ナイロンたわしは使わないでください。 (表面のフッ素被膜を傷つける原因)

炊飯直後のプレートのつゆが気になるときは

●ごはんの表面の乾燥を防ぐため、炊飯直後のふた加熱板・プレートにはつゆが付きます。つゆが気になるときは、蒸らし時間 を長くしてつゆを少なくするモードに切り替えることができます。一度切り替えると元に戻す操作をするまで記憶します。



●前回選択したメニューが点 滅し、設定した時間が点灯し ます。



つゆを少なくする 点滅 モードに切り替えると 白米 無洗米 五穀米 発芽玄米 玄米 [調理] 煮込み 雑炊 蒸し 温泉卵 ケーキ 保温調理

- ●炊飯時間が約5分長くなります。
- ●プレート内にたまる水が少なく なります。
- ●圧力式で密閉度が高いため、 つゆを少なくするモードに切り 替えても多少つゆが付きます。

ふた加熱板の錆(サビ)防止について

ふた加熱板はステンレス製ですが、水分中に含まれる鉄分や塩素成分により、錆(サビ)が発生する場合があります。 ふた加熱板は、使用後きれいに洗い、水分をよくふき取り、ふた加熱板とプレートを分けて自然乾燥してください。

錆(サビ)が発生してしまったときは

- ●クリーム(液体)クレンザーを直接かけるか、やわらかいスポンジ またはキッチンペーパーにつけて、こすり取ってください。
- ●その後は、ふた加熱板をよく洗ってください。
- ●錆(サビ)によっては完全に落ちないものもありますので、こまめ にお手入れしてください。

調味料を使った料理

●炊込みごはんや調理、雑炊などの後は、すぐに洗ってください。 汚れたまま放置すると、においが発生したり、場合によっては、 腐敗や錆(サビ)の原因になります。



においが気になるときは


●炊込みごはん・雑炊・調理や保温の後のにおいが気になるときは、湯をわかし、蒸気でにおいを軽減することができます。

内がまに水を入れる

お手入れ つづき

●水の量は、「白米 (無洗米)」の水位目盛2まで ※水以外(洗剤など)は入れないでください。


を押し、「調理」を点滅させる






メニュー を押し、「煮込み」を点滅させ、


☆ を押し、加熱時間を「60分」に設定する



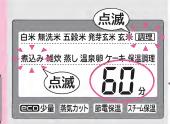


それでもにおいが気になるときは

- ①ふた加熱板・プレートの入る大き さの鍋・フライパンなどに食塩水 (1%程度)を入れ、湯をわかす。
- ②湯がわいたら弱火にし、ふた加 熱板・プレートを入れて15分程 度加熱する。
- ③湯を捨て、ふた加熱板・プレート が冷めたら水洗いする。
- ●空だきするとプラスチック部が 変形しますので、ご注意ください。
- ●前回選択したメニューが点滅し、 設定した時間が点灯します。
- ●「調理」「煮込み」以外の炊きかた・ 調理メニューでは、圧力がかか るため、湯がふき出るおそれが あります。(やけどの原因)







●メロディー (ブザー) が鳴り、炊飯 (再加熱) ラン

メロディー (ブザー) が鳴ったら加熱終了



- プが点灯します。
- ●炊飯(再加熱)ランプが消灯します。
- 本体が冷めてからお湯を捨て、水滴をふき取る

- ●終了直後は、内がまやふた加熱板 が熱くなっていますので、本体が 冷めてからお湯を捨て、水滴をふ き取ってください。
- ●においによっては、完全に落ち ないものもあります。

つゆため部

メニュー を押し、「煮込み」を点滅させる

- 煮込み-雑炊--蒸し--温泉卵--ケーキ--保温調理--

ブザーが「ピー」と鳴り、「暑」」と

表示(2秒間)されたら切り替え完了

点滅

5 を5秒間押し続ける

●もう一度同じ操作をすると元に戻せます。 このときは「↓ 」と表示します。

を押す

とりけし

こんなときは

●軟らかい

- ●ベタつく
- ●硬い
- ●芯がある
- ●生煮え
- ●ムラがある

ここを確認

お米の量と水加減

→ P.16、19、21

- ●お米の量は付属の計量カップで計り、炊きかたごとの「炊飯できる量」を超え ないようにしてください。
- ●軟らかいときは水加減を少なめ、硬いときは水加減を多めにしてください。
- ●予約炊飯は水加減を少なめにしてください。 (お米の吸水増加による、軟らかい炊き上がりを防ぎます)

洗米

→ P.16

- ●白米は、すすぎ水がきれいになるまですすいでください。
- ●無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじまてください。

洗米や炊飯に使う水

→ P.16

- ●洗米は、水で行い、お湯は使わないでください。(ベタつきの原因)
- ●アルカリ度の高い水で炊飯すると、ごはんがベタついたり、黄変する場合がありま す。また、硬度の高い水(海外のミネラルウォーターなど)で炊飯すると、ごはんが ぱさついたり、硬くなる場合があります。お好みにより水加減してください。

ごはんのほぐし

●炊き上がったごはんはすぐにほぐしてください。 (余分な蒸気でのベタつきやにおいの発生を防ぎます)

内がまの底や温度センサーの汚れ → P.28、29

●異物を取り除いてください。

炊飯の中断

→ P.18、20

●炊飯中に「切(とりけし)」ボタンを押した、電源プラグを抜いた、停電したなどで炊 飯が中断すると、うまく炊き上がらない場合があります。

●延長コードを使ったり、同じコンセントで他の電気製品を同時に使うと、電圧 が下がりうまく炊き上がりません。延長コードは使わないで、コンセントは単 独で使ってください。

●焦げる

大火力で炊飯するため、白米はうすいきつね色に、その他のお米はきつね色 に焦げることがあります。異常ではありません。

→ P.16

- ●白米は、すすぎ水がきれいになるまですすいでください。
- ●無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじまてください。

内がまの底や温度センサーの汚れ → P.28、29

●異物を取り除いてください。

炊きかたの確認

●少量のごはん (2カップまで) を「少量炊飯」コースを選ばないで炊くと、炊飯時間が 長くなり、ごはんの底がうすいきつね色に焦げることがあります。「少量炊飯」コース を選んでください。

こんなときは

飯につい

ここを確認

ふきこぼれる

炊飯中は蒸気キャップから勢いよく蒸気が出ることがあります。圧力を抜くた めで、異常ではありません。

お米の量と水加減

P.16 → P.16

- ●多めの水加減は、「軟」の水位目盛までにしてください。
- ●お米の量は付属の計量カップで計ってください。

洗 米

→ P.16

- ●白米は、すすぎ水がきれいになるまですすいでください。
- ●無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじまてください。

部品の汚れ、目詰まり → P.29~31

●蒸気キャップ、プレート、フィルターの異物や目詰まりを取り除いてください。

部品の取り付け

→ P.29~31

●蒸気キャップ、プレート、ふた加熱板は忘れずに取り付けてから炊飯してくだ さい。

炊きかたの確認

●水量の多い「雑炊」を他の調理メニューで間違えて炊いたり、「おかゆ」を他の炊 きかたで炊くと、多量にふきこぼれて危険です。

●炊きかたにより 蒸気が出たり 出なかったりする

蒸気を閉じ込めて、圧力をかけていますので、炊飯中は蒸気口に手や顔を近づ けないでください。

- ●炊きかたによっては炊飯の途中で蒸気が出ます
- ●炊飯中に動かしたり、揺らすと勢いよく蒸気が出ます

壁や家具の近く、またキッチン用収納棚を使うときは、中に蒸気がこもらない ようにしてください。

●ごはんの中央が くぼむ

●うすい膜ができる

この炊飯器はIH加熱で内がま自体が発熱するので、お米がしっかり対流し、 中央部がくぼんだり、内がまに触れているごはんが白く見えることがあります。 異常ではありません。

うすい膜はごはんから出たうまみの素で、でんぷんがうすい膜状になったもの です。大火力でうまみの素をたくさん出すためです。異常ではありません。

●炊込みごはんが うまくできない

調味料や具の入れかた

- ●水に調味料を入れて水加減し、調味料が底にたまらないようによく混ぜてください。
- ●具は水加減した後にお米の上にのせて炊飯し、炊き上がってから混ぜてください。 (調味料や具が沈殿すると、熱がうまく伝わらない場合があります)

調味料、具の量

- ●具の量は、お米の量の3~5割が適量です。油の多い具は少なめにしてください。
- ●たまり醤油は少なめにしてください。

炊飯方法

→ P.18~21

●すぐ炊飯し、予約炊飯や浸し炊飯はしないでください。 (具の変質や調味料が沈殿してうまく炊けません)

こんなときは

●おこわがうまく できない

おこわは、もち米1カップに対し、白米 (うるち米) を0.5カップの割合を目安に 混ぜて炊飯してください。(もち米だけでは炊飯できません) → P.21

ここを確認

●雑炊がうまく できない

だし汁の量

●だし汁は、お米と具が隠れる程度に入れ、入れすぎないでください。

卵の入れかた

●卵は溶き卵にして、炊き上がった雑炊に全体にかけるように入れてください。

●炊飯時間が長い

浸しや蒸らしも自動で行うため、マイコン制御のない炊飯器(ガスがまなど) に比べ時間が長くかかります。異常ではありません。

お米の量と水加減 → P.16、19、21

●お米の量は付属の計量カップで計り、炊きかたごとの「炊飯できる量」を超えな いようにしてください。

→ P.16

●無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじませてください。

炊きかたの確認

●少量のごはん(2カップまで)を「少量炊飯」コースを選ばないで炊くと、炊飯時 間が長くなることがあります。「少量炊飯」コースを選んでください。

炊飯の中断

●炊飯中に停電があると、停電時間分長くなります。

●ごはんや内がま などがにおう

使い始めにプラスチックやゴムのにおいを感じることがあります。ご使用とともに少 なくなります。また炊込みや調理の後もにおう場合があります。異常ではありません。

洗 米

→ P.16

- ●白米は、すすぎ水がきれいになるまですすいでください。
- ●無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじまてください。

ごはんのほぐし

→ P.18

●炊き上がったごはんはすぐにほぐしてください。 (余分な蒸気でのベタつきやにおいの発生を防ぎます)

炊飯方法

▶ P.22

●夏場は予約時間の長い予約炊飯はしないでください。

炊飯の中断

●炊飯中に「切(とりけし)」ボタンを押した、電源プラグを抜いた、停電したなどで 炊飯が中断すると、うまく炊き上がらず、においが発生する場合があります。

部品の汚れ → P.29~31

●蒸気キャップ、プレート、ふた加熱板の汚れを取り除いてください。

●多量につゆがつく

圧力式で蒸気が抜けにくいため、炊飯直後にふたを開けるとつゆがたれること があります。異常ではありません。 → P.33

こんなときは

ここを確認

てに

保温につい

●ごはんの中に プレートが 落ちている

プレートは安全な材質でできています。万一、一緒に炊飯しても衛生上の支障 はありません。プレートは確実に取り付けてください。 → P.30、31

●におう

●黄変する

長時間の保温や再加熱の繰り返しは、におい・黄変が発生します。異常ではあ りません。

保温ごはん

→ P.25

●しゃもじを入れたまま保温しないでください。また、冷えたごはんを保温しな いでください。

洗 米

→ P.16

- 白米は、すすぎ水がきれいになるまですすいでください。
- ●無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじまてください。

ごはんのほぐし → P.18、20、25

●炊き上がったごはんはすぐにほぐしてください。また、保温中もときどきほぐ してください。(余分な蒸気でのベタつきやにおいの発生を防ぎます)

部品の汚れ

P.29~31

●蒸気キャップ、プレート、ふた加熱板の汚れを取り除いてください。

●乾燥する

長時間の保温や再加熱の繰り返しは、ごはんを乾燥させます。異常ではありま せん。

保温ごはんの量

→ P.24

●少量のごはんを保温するときは、中央に盛ってください。

部品の汚れ

P.28~31

●内がまの底やふち、温度センサー、ふたのパッキンの汚れを取り除いてください。

部品の取り付け

→ P.29~31

●蒸気キャップ、プレート、ふた加熱板は忘れずに取り付けて保温してください。

●つゆがつく ●ベタつく

ふたの内側や内がまにつゆがつくのは乾燥を防ぐためです。また保温は温度を 自動的に切り替えるため、温度が下がるときにつゆがつくことがあります。 異常ではありません。「保温2」に切り替えるとつゆがつくのを抑えます。「→ P.25]

ごはんのほぐし → P.18、25

●炊き上がったごはんはすぐにほぐしてください。また、保温中もときどきほぐしてく ださい。(余分な蒸気でのベタつきやにおいの発生を防ぎます)

保温ごはんの量

→ P.25

●少量のごはんを保温するときは、中央に盛ってください。

●ごはんの温度が 低い

保温コース

→ P.25

●ごはんの温度が低いと感じるときは、保温のコースを「保温2」に切り替えてくだ

●再加熱ができない

炊飯終了後のごはんが熱いときや、保温をやめた後などごはんが冷えていると きは、ブザーが鳴り再加熱できません。 → P.26

こんなときは

●すぐに炊き始める

●予約時刻に炊き 上がらない

ここを確認

予約時刻は炊き上がり時刻の予約です。現在時刻に近い予約は、すぐに炊き始 めます。また炊飯時間が必要なため、予約時刻に炊き上がらないときがありま す。時計の現在時刻を確認し、ずれているときは合わせてください(時計は24 時間時計です)。浸し炊飯の浸し時間は、炊き上がり時間ではありません(お米 を浸す時間です)。 → P.22、23

音につい

●使用時に いろいろな音が する

炊飯・保温中など使用時には次のような音がします。 異常ではありません。

電源プラグ差し込み時

カチッ

(火花も出る) インバーター回路への充電音

カチッボン 蒸気(圧力)

を抜く音

圧力調整装置

の動作音

使用時(炊飯・保温など)

内がまのIH加熱音 の回転音

ブーン カチッ ジー

炊飯時間 表示につい

●いっきに変わる

おいしく炊き上げるために、炊飯内容を自動的に調節します。そのため炊飯途 中で炊飯時間表示がいっきに変わることがあります。異常ではありません。

●表示されない

「白米」「無洗米」の「ふつう」「極上」「極上新米」「快速」、「五穀米」の「ふつう」以外 の炊きかたは炊飯時間を表示せず、現在時刻を表示します。また、本体が熱い ときも、現在時刻を表示します。

●圧力表示(圧力) が点滅している

炊飯の中断

●圧力炊飯中に「切(とりけし)」 ボタンを押したり、電源プラグを抜くと、約30秒間点滅します。 点滅中はふたを開けないでください。 ふたをやむを得ず開ける場合は → P.18、20

● 「一:一一」表示または THO] (OLT 数字)表示が出る

「一:一一」表示のときは、現在時刻を合わせ直してください。「HO」「AO」(〇は 数字)表示のときは「切(とりけし)」ボタンを押すと「一:一一」になります。現在時 刻を合わせ直してください。 → P.14

●電源プラグを 抜くと表示が 消える

電源プラグを抜いて差し込むごとに「一:一一」または「HO」表示になる場合は、本 体に内蔵しているリチウム電池の寿命です。炊飯・保温はできますが、現在時刻を合 わせないと予約はできません。お求めになった販売店にリチウム電池の交換(有償) をご依頼ください。(リチウム電池は専用品なのでお客様には交換できません)

● 「C1」 または 「C2」 を表示する

延長コードを使ったり、同じコンセントで他の電気製品を同時に使ったり、電 圧が下がったときなどに表示し、通電を停止します。延長コードは使わないで、 コンセントは単独で使ってください。

●「C3」または「C4」 を表示する

ふたが確実に閉まっていないとき表示します。ふたは確実に閉めてください。

●[H1] ~ [H10] を表示する

「切(とりけし)」ボタンを押しても時計表示に戻らないとき、度々同じ表示にな るときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 → P.67

表示窓の表示が 全て点灯した後、 炊飯の表示になる

店頭用のモードに設定されています。「切(とりけし)」ボタンを5秒間押し続ける と、表示窓の表示が通常の表示に戻り、炊飯・調理ができます。

こんなときは

ここを確認

内がまのフッ素被膜

●色むらがある

ご使用とともにフッ素被膜に色むらが出ることがあります。異常ではありませ ん。また性能や衛生上の問題はありません。 → P.29

●傷がある

フッ素被膜を傷めないために次のことをお守りください。 「金属製のおたまや泡立て器などを使わない」「スプーンや茶わんなどを入れて洗わない」 「酢は使わない」「みがき粉やたわしで洗わない」「付属のしゃもじを使う」 → P.29

保温中

てに

●使用中に停電した

炊飯中

30分以上停電した場合は 炊飯をやめます。

ごはんの温度によっては、けます。

再通電後、炊飯を続けます。 再通電後、保温を続けます。 再通電後、予約(浸し)を続

予約(浸し)中

保温をやめます。

ふたについ

●閉まりにくい

圧力式で密閉度を上げるため、ふたを閉めるとき(炊き上がったごはんをほぐした後 など)に重く感じることがあります。少し強めに押しながらゆっくりと閉めてください。

●閉まらない

給水レスオートスチーマーの取り付け → P.30、31

●給水レスオートスチーマーを取り付けていないと、通常の力ではふたは閉まり ません。極端に強い力で閉めると、ふたが閉まることがあります。 (取り付け忘れ防止)

●開きかたが遅い

密閉度が高いため、フックボタンを押してからふたが開くまで少し時間がかか ることがあります。

●開かない

炊飯中は圧力がかかるため、フックボタンがロックされ、ふたは開けられませ ん。無理に開けないでください。 ふたをやむを得ず開ける場合 → P.20、22

本体とふたの

●すき間が広い

圧力がかかるとすき間は広がります。異常ではありません。

ふた加熱板部品の汚れ

→ P.30、31

●調圧弁の穴が詰まっていたり、中のボールが異物で動かなくなっていると、圧 力がかかってしまいます。ふた加熱板の調圧弁の穴とボールの汚れや詰まりを取 り除いてください。

●すき間から蒸気 が出る

ふた加熱板の変形

●ふた加熱板、またはパッキンが変形しています。新しいふた加熱板に交換して ください。

●メロディー音がうるさい

メロディー音は低音のメロディー音、またはブザー音に切り替えられます。

→ P.15

●テレビやラジオに 雑音が入る

炊飯器との距離が近いと、テレビ画面のチラツキや雑音の原因になる場合があ ります。気になる場合は距離を離してください。(目安として3m)

- ●以上のことをお調べいただき、その上でご不審な点がありましたら、お買い上げになった販売店などにご相談ください。
- ●ふた加熱板や内がまが変形したり、フッ素被膜がはがれた場合は、お買い上げになった販売店などで新しくお買い求め ください。

料理集いろいろ使える、メニュー広がる。

焼きの風味たっぷりのダッチオーブン風鉄釜メニュー、 ヘルシーな五穀米・玄米メニューの他に、 煮込みや蒸し物からケーキまで、いろいろな調理メニューも満載。 さあ、どのメニューからスタートしますか?

もくじ

ダッチオーブン風鉄釜メニュー
パエリア42
鯛めし
ミートローフ 43
釜焼きビビンバ 44
ジャーマンポテト44
白米メニュー
野菜ピラフ45

野菜ピラフ	45
さつまいもと黒ごまのごはん	46
麦とろごはん	
お赤飯	47
山菜おこわ	
鶏がゆ	
青菜がゆ ······	48
すしめし	49
五目ちらし	49

五穀米・玄米メニュー	
五穀ごはん	50
黒米の中華風炊き込みごはん	50
きのこごはん	51
かやくごはん	51
えびピラフ	52
ひじき入り玄米ごはん	52

いろいろな調理メニュー(バラエティー調理)

ロールキャベツ
豆腐の巾着煮
たまご雑炊
肉じゃが 55
手作りシュウマイ 56
蒸しとうもろこし
中華まんじゅうのあたため (冷凍/冷蔵) 57
シュウマイのあたため (冷凍/冷蔵) 57
肉団子のもち米蒸し58
桜もち
チーズ蒸しパン59
プリン
手作り寄せ豆腐60
ヘルシー大学いも
温泉卵61
マーブルケーキ62
ヨーグルトチーズケーキ
ヘルシーおからケーキ
スポンジケーキ (デコレーションケーキ) 63
保温調理メニュー

●この料理集で使用しているカップは

お米(白米) …… 1カップ 0.18L (約1合)

(付属の計量カップ白米用)

お米(無洗米) …… 1カップ 0.17L(約1合)

(付属の計量カップ無洗米用)

その他の材料 …… 1カップ O.2L (市販の計量カップ)

●この料理集に記載されている時間の目安は、下ごしらえ の時間を含みません。 ●この料理集で使用している単位は

筑前煮

豚の角煮

いかめし …


- 1 kcal(キロカロリー)=4.2kJ(キロジュール)
- 1 mL(ミリリットル)=1cc(シーシー)

●この料理集で使用しているスプーンは

	小さじ(5mL)	大さじ(15mL)
酢·酒	5g	15g
しょうゆ・みりん	6g	18g
塩	6g	18g
砂糖	3g	9g



操作手順および 🕍 と 🖂 の選択方法

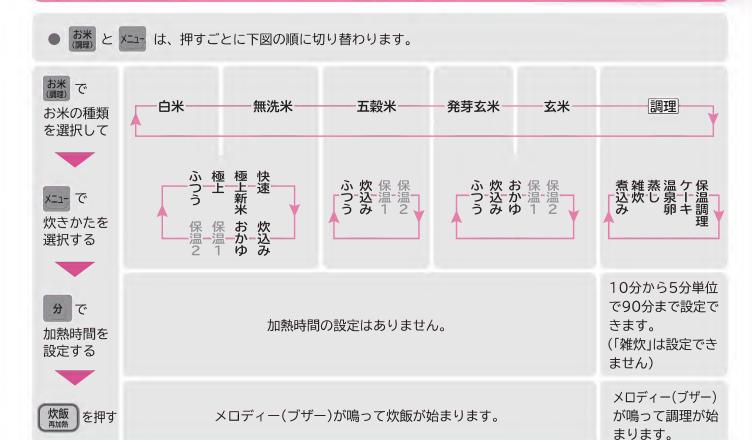



64

64

食材がとび出したり、湯がふき出したり、突然ふたが開いてやけどのおそれ

- ●取扱説明書・料理集に記載の炊飯および調理メニュー以外の用途には使わない次のような料理には使わない
 - ・ねりもの(はんぺんなど)や豆類、麺類などの加熱中にふくらむ具材の煮込み料理 (赤飯は、ささげを別にゆでてから調理します。詳しくは料理集をご覧ください → P.47)
 - ・急激にあわの出る「重そう」などを使う料理
 - ・多量の油を入れる料理
 - ・「カレー」や「シチュー」のルーなど、のり状になる料理
 - ・ジャムなど泡立つ料理
 - ・食材をポリ袋などに入れて炊飯器で加熱する料理
- ●青菜、トマトなど薄皮状のものが浮きやすい野菜、具材を入れた料理や、クッキングシート、アルミ箔、ラップを使った料理はしない(料理集に記載の蒸し調理を除く)

蓄熱性の高い打込み鉄釜だからおいしい焼きの風味たっぷりのメニューです **ラッチオーブン風鉄釜メニュー**



****** パエリア**

●材料(4人分)

お米 (うるち米) ・・・・・・・・・・・ カップ2
カー・サフラン・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ひとつまみ
A { サフラン · · · · · · · · ひとつまみ _{水 · · · · · · · カップ ½}
ムール貝・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4個
あさり (殻つき) ・・・・・・・・・ 200g
えび (有頭のもの)・・・・・・・・・・・・・・・小4尾
いか・・・・・・ 小1ぱい
_ 「玉ねぎ (みじん切り) ·········· 1/4個 (約50g)
B { 玉ねぎ (みじん切り) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
_ ↑パプリカ(赤・黄各1cmの角切り) ····・・・各 ¹ / ₄ 個
● トマト (湯むきし、種を取って1cmのざく切り) ・・・ 小1個
● {パプリカ (赤・黄各1cmの角切り) ・・・・・・各 1/4個 トマト (湯むきし、種を取って1cmのざく切り) ・・・・ 小1個 白ワイン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・カップ 1/3
スープ (固形スープ1個を少量のお湯でといたものに水を加えて)
カップ1
塩・こしょう ・・・・・・・ 各少々
レモン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/2個
オリーブ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ4
ブラックオリーブ ・・・・・・・・・・・・・・・・・4個

●作りかた

- むお米は研いでからざるにあげ、水気をきっておきます。
- ❷ 例のサフランは水に約10分浸して色と香りを出します。
- 3 ムール貝とあさりは塩水につけて砂出しをし、殻と殻をこすり合 わせてよく洗います。
- ◆ えびは背わたを取ります。いかは内臓を抜いて皮をむき、1cmの 輪切りにします。足は食べやすい長さに切ります。
- **5** フライパンでオリーブ油 (大さじ2) を熱し、® を炒め、③、④、© を加えてサッと炒め、軽く塩・こしょうをして白ワインをふります。 貝の口が開いたら火を止め、具と汁に分けておきます。

軟標準硬

- 熱し、①のお米を透き通るまで炒めます。
- 7 内がまに⑥を入れ、②とスープ、⑤の汁を 加えます。
- ❸ さらに水を「白米」の水位目盛2まで加えてかき 混ぜ、上に⑤の具を広げながらのせます。
- ∮ 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米 (調理) ボタンで「白米」を、メニューボタンで「炊込み」を選び、炊飯 (再加熱)ボタンを押します。
- № 炊き上がったら具を取り出してかき混ぜ、器に盛り、具をのせます。 レモンとブラックオリーブを飾ります。

鰮鯛めし

●材料(4人分)

お米 (うるち米)カップ3
鯛······1尾(約350g)
しょうゆ ・・・・・・・・大さじ1 塩 ・・・・・・大さじ ¹ / ₄ 番 酒 ・・・・・・大さじ1
塩 ······大さじ ¹ / ₄
▲ 酒大さじ1
しみりん・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1½
昆布 (5cm角のもの) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
しょうが (細切り)・・・・・・・・・・・・・・・・・1かけ

●作りかた

- 鯛は軽く塩をしてからグリルで焼き、八分通り火が通ったら 取り出し、半分に切っておきます。
- 2 お米は研いでからざるにあげ、水気を きっておきます。
- 3 内がまに②と④を入れ、水を「白米」の 水位目盛3まで加えてかき混ぜ、しょうが の半量をちらし、昆布と①をのせます。
- 4 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、 お米 (調理) ボタンで「白米」を、メニュー ボタンで「炊込み」を選び、炊飯(再加熱) ボタンを押します。
- **⑤** 炊き上がったら昆布を取り出し、鯛の身 をほぐしながら骨を取り除き、混ぜ込み ながら残りのしょうがをちらします。
- ⑥ 器に盛り、お好みで木の芽などを飾ります。







ミニミートローフ



●材料(4人分)

	ぎ肉400g
玉ね	aぎ(みじん切り)・・・・・・・・・・・・・・1/2個(約100g)
	'18g
A	パン粉 ·····カップ3/ ₄ 牛乳 ·····大さじ4
	牛乳 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ4
	卵 (ときほぐす) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	塩······小さじ ¹ / ₃
	こしょう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
	【ナツメグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々

- フライパンでバターを熱し、玉ねぎを炒めます。
- ② ボウルに合びき肉、
 ③①を入れてよく練り混ぜます。
- 3 内がまに②を入れ、表面を平らにします。
- 4 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米 (調理) ボタ ンで「**調理」**を、メニューボタンで「ケーキ」を選び、加熱時 間を分ボタンで15~20分に設定して炊飯 (再加熱) ボタン
- **⑤** 調理が終わったらふたを開けて2~3分おき、形が落ち着いて から取り出し、器に盛りつけます。お好みでマッシュポテトや ゆでた野菜を飾ります。

*** 釜焼きビビンバ



●材料(2人分)

保温	中のごはん、または冷ごはん ・・・・400g
	「スープ (鶏がらスープの素を水にとかしたもの) ・・・・・大さじ1
	大さじ1
A	しょうゆ ・・・・・・・・・・・小さじ1
	$oldsymbol{l}$ みりん大さじ $^1\!\!/_2$
市販	しょうゆ ·····・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●作りかた

- 保温中のごはんを使う場合は、切ボタンを押して保温をやめ ます。冷やごはんを使う場合は、内がまに冷ごはんを入れます。
- 2 内がまの中のごはんの上に市販のビビンバの具をのせ、混ぜ 合わせたAをふりかけます。
- ❸ 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米 (調理) ボタンで 「調理」を、メニューボタンで「ケーキ」を選び、加熱時間を分ボ タンで10分に設定して炊飯(再加熱)ボタンを押します。
- ♠ 炊き上がったらほぐしながら具を混ぜ込み、器に盛ります。

• ポイント

- ★ごはんは均一におこげがつくように内がまに平らに入れてください。
- ★お好みでキムチを添えても良いでしょう。
- ★ビビンバの汁が多いときは、スープを少なめにしてください。

*** ジャーマンポテト

●材料(4人分)

じゃがいも ·····3個(約450g)
玉ねぎ (薄切り)1/2個 (約100g)
ベーコン (細かく切ったもの) · · · · · · · · · · 50g
バター ·····10~20g
サラダ油・・・・・・・・大さじ1½
塩・こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各少々

●作りかた

- 内がまに水を「白米」の水位目盛2まで加え、 付属の蒸し板を置き、じゃがいもを丸の まま並べ入れます。
- 2 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、 お米(調理)ボタンで「調理」を、メニュー ボタンで「蒸し」を選び、加熱時間を分ボ タンで45分に設定して炊飯(再加熱)ボ タンを押します。
- 3 ゆで上がったじゃがいもの皮をむき、1cmのいちょう切りに
- 4 フライパンでサラダ油を熱し、玉ねぎとベーコンを軽く炒め、 塩・こしょうをします。
- 5 フライパンの火を止めてから③を加えてざっと混ぜます。
- ⑤を内がまに入れ、表面を平らにならしてから細かくちぎった バターを散らします。
- ⑦ 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米 (調理) ボタンで 「調理」を、メニューボタンで「ケーキ」を選び、加熱時間を分ボタ ンで15分に設定して炊飯(再加熱)ボタンを押します。
- ❸ 調理が終わったら器に盛ります。









自米メニュー



***野菜ピラフ

●材料(4人分)

+>!/ (ニスナリ) カップ?
お米 (うるち米) ・・・・・・・・・・・・・・カップ2
∫ 小玉ねぎ (半分に切る)・・・・・・・・・・・・・・・4個
じゃがいも (1cm角切り) ・・・・・・・1個 (約150g)
にんじん (7mm角切り) $\cdots $ (約50g)
▲ グリーンアスパラガス (1cmの長さに切る) ······3本
カリフラワー (小房に分ける) ・・・・・・・100g
ホールコーン (缶詰・水気をきる) \cdots カップ $\frac{1}{2}$
\bigcup グリンピース (缶詰・水気をきる) \cdots カップ \mathbb{Z}_3
サラダ油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2
塩・こしょう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各少々
スープ (固形スープ1個を少量のお湯でといたものに水を加えて)
350mL

●作りかた

- **1** お米は研いでからざるにあげ、水気をきっておきます。
- 2 フライパンでサラダ油 (大さじ1) を熱し、 をサッと炒め、軽く 塩・こしょうをし、器にあけておきます。
- 3 フライパンでサラダ油 (大さじ1) を熱し、①のお米が透き通るまで 炒め、内がまに入れます。
- 4 ③にスープを加え、塩・こしょうをしてからよく混ぜます。
- **⑤** ②を④のお米の上にのせ、炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、 お米 (調理) ボタンで「白米」を、メニューボタンで「炊込み」を選び、 炊飯(再加熱)ボタンを押します。
- 6 炊き上がったらほぐして器に盛ります。

● 炊き込みのポイント

- ★水と調味料を合わせて水加減し、よくかき混ぜてください。沈 殿するとうまく炊けないことがあります。(汁気の多い具材を 使うときは、汁気を絞り、その汁と調味料を合わせてください)
- ★具は米の上に広げてのせ、混ぜないでください。(市販の炊き込 みの具で、かき混ぜる指示があっても混ぜないでください)
- ★予約炊飯・保温はしないでください。においや変質の原因に
- 具の量はお米の重量の30~50%が適当です。(お米1カップ分 につき具の量は45~75g)
- ★水を吸いやすい具は、あらかじめ火を通しておきます。

**** さつまいもと黒ごまのごはん



●材料(4人分)

お米	: (うるち米) ・・・・・・カップ3
	まいも(さいの目切り)・・・・・・200g
	Γ黒すりごま ・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ4
	しょうゆ ・・・・・・大さじ2
A	「黒すりごま・・・・・・大さじ4 しょうゆ・・・・・・大さじ2 だし汁・・・・・200mL
	塩 ···································

●作りかた

- ◆ かまいもは皮を厚くむいてさいの目に切り、しばらく水に さらしてから、水気をきります。
- 2 お米は研いでからざるにあげ、水気をきります。
- ❸ 内がまに②を入れ⑥を加えます。
- 4 ③に水を「白米」の水位目盛3まで加え てかき混ぜ、①をのせます。
- **⑤** 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、 お米 (調理) ボタンで「白米」を、メニュー ボタンで「炊込み」を選び、炊飯(再加熱) ボタンを押します。
- **6** 炊き上がったらほぐして器に盛ります。



謎麦とろごはん

●材料(4人分)

お米 (うるち米)・・・・・・カップ2
押し麦 ・・・・・・カップ1
山芋 ·······250g
★ だし汁 ・・・・・・・・・カップ ¹ / ₂ しょうゆ ・・・大さじ1 みりん ・・・・・小さじ1
▲ しょうゆ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
青のり粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々

●作りかた

- お米と押し麦は合わせて軽く研いでから、水 を「分づき米」の水位目盛3まで加えます。
- 2 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米 (調理) ボタンで「白米」を、メニューボタン で「炊込み」を選び、炊飯(再加熱)ボタン
- を押します。
- **❸** (A)を合わせます。
- 4 山芋は酢水につけながら皮をむき、おろしがねでおろし、すり鉢 でよくすり、③を少しずつ加えてのばします。(③の量はお好み で加減してください)
- **⑤** 器に②の麦ごはんを盛り、④のとろろ汁をかけ、青のり粉をちら

※押し麦の量はお好みでカップ1/2~1の間で調節してください。

· (調理)ボタン メニューボタン







謎お赤飯

●材料(4人分)

お米 (うるち米) ・・・・・・カッ	r プ $\frac{1}{2}$
もち米 ・・・・・・カップ	$J^{2}\frac{1}{2}$
ささげ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さ	$50^{1/2}$
黒ごま ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··少々

●作りかた

- むきがは一度ゆでこぼし、新しい水で硬めにゆで、ききがと ゆで汁とに分けて冷まします。
- 2 お米ともち米は合わせて研いでから、ざる にあげ、水気をきります。
- ❸ 内がまに②を入れ、ゆで汁と水を「おこわ」 の水位目盛3まで加え、塩を入れてかき混 ぜます。
- ◆ ①のささげをのせ、炊飯器に内がまをセッ トしてふたを閉め、お米 (調理) ボタンで「白米」を、メニュー ボタンで「炊込み」を選び、炊飯 (再加熱) ボタンを押します。
- **⑤** 炊き上がったらほぐして器に盛り、黒ごまをふりかけます。
- ●ささげのゆでこぼしかた
- ●ささげを冷水でよく洗います。
- ②他の鍋に①と水(2カップ)を入れてゆで、煮立ったらゆで 汁を捨てます。
- ❸あらためて鍋に水(2カップ)を入れ、弱火で20~30分程 度食べられる程度の硬さまでゆでます。水が減って水面か らささげが出るようなら、ときどき水を足します。



₩山菜おこわ



●材料(4人分)

	(うるち米)・・・・・・カップ1	
	米・・・・・・カップ2	
山菜	ミックス (水煮) ・・・・・・200g	3
油揚	ザ・・・・・・・・・・・・・・・1枚	ζ
	「洒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大きじる	>
	しょうゆ ・・・・・・・・・・大さじ1	1
A	しょうゆ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1 塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	砂糖・・・・・・・大さじ1	ĺ
	ま	

- むまれる。から、さるにあげ、水気をはまれる。
- 2 油揚げは熱湯で油抜きし、たんざくに切ります。山菜は水気 をきっておきます。
- ③ 内がまに①と△を入れて軽くかき混ぜ、水 を「おこわ」の水位目盛3まで加えます。
- 4 ②をのせ、炊飯器に内がまをセットして ふたを閉め、お米 (調理) ボタンで「白米」を、 メニューボタンで「炊込み」を選び、炊飯 (再加熱)ボタンを押します。
- **⑤** 炊き上がったらほぐして器に盛り、白ごま をふりかけます。



鶏がゆ



●材料(4人分)

お米 (うるち米) ・・・・・・・カップ1
鶏むね肉 (皮なし) · · · · · · · 50g
固形スープの素 ・・・・・・1個
■
しょうがの皮 ・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
B {酒・・・・・大さじ1 しょうゆ・・・・・小さじ1
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1/2
長ねぎ (白髪ねぎ) ・・・・・・・・・・・・・・・・少々
白ごま・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々

●作りかた

- お手持ちのなべに鶏肉を入れ、水カップ3と⑥を加えて火に かけ、鶏肉に火が通ったらゆで汁をこして別容器にとります。 ② ①の鶏肉は手で細かくさき、®をふりかけて下味をつけます。
- 3 お米を研いでから、内がまに①のゆで汁 と水を「おかゆ」の水位目盛1まで加え、
- 塩とスープの素を入れて軽く混ぜます。 4 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、 お米 (調理) ボタンで**「白米」**を、メニュー ボタンで「おかゆ」を選び、炊飯(再加熱) ボタンを押します。

⑤ 炊き上がったら、②の鶏肉を入れて混ぜ、器に盛り、白髪ねぎ、 白ごまをふりかけます。

講 青菜がゆ

●材料(4人分)


お米 (うるち米)・・・・・・・カッ	ノプ1
大根の葉またはお好みの青菜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20g
塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	少々

●作りかた

- むまれるですがら、水を「おかゆ」の水位 目盛1まで加えます。
- ② 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、 お米 (調理) ボタンで**「白米」**を、メニュー ボタンで「おかゆ」を選び、炊飯(再加熱)

をきり、みじん切りにしておきます。

♠ 炊き上がったら、③を入れ、お好みで塩を加えて軽く混ぜます。

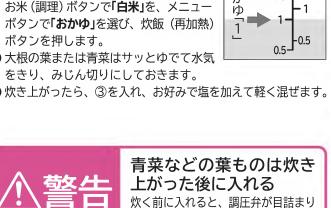

するなど、やけどのおそれがあります。



まりすしめし

●材料(4人分)

お米 (うるち米) ・・・・・・カップ3
昆布 ······15cm
【合わせ酢】
酢大さじ5
砂塘ナマド1

……大さじ1 塩 ……小さじ1弱

※甘めがお好きな方は、砂糖を大さじ2にするなどお好みで調節 してください。

●作りかた

● 昆布はふきんでふいて汚れを取り、切り込みを4~5カ所入れ ておきます。


白米 無洗米・発芽玄米 (炊込み4まで) 軟 標準 硬

- 2 お米は研いでから、水を「白米硬」の水位 目盛3まで加え、①の昆布をのせます。
- ③炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、 お米 (調理) ボタンで「白米」を、メニュー ボタンで「極上」を選び、炊飯(再加熱) ボタンを押します。

♠ 炊き上がったら、昆布を取り出し、飯台 にごはんを移し、しゃもじで広げます。【合わせ酢】を全体に かけて、切るように混ぜます。混ぜて1分ほどしたら、うちわ であおいで人肌程度に冷まし、ぬれふきんをかけておきます。



※ 五目ちらし

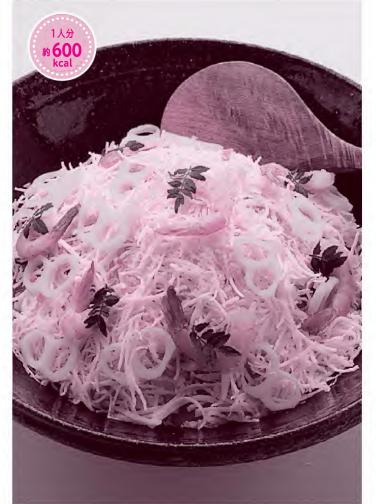

●材料(4人分)

干ししいたけ(水でもどしていしづきを取る)・・・・・・8枚
にんじん・・・・・・30g
干ぴょう ·····30g
「だし汁 ・・・・・カップ2
_ 砂糖 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ6
▲ しょうゆ大さじ4
みりん ・・・・・・・・・・・・・・・大さじ3
【塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
れんこん · · · · · · 80g
「だし汁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2
酢
B
- し温・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
えび・・・・・10尾
きんし玉子・・・・・・・・・・・・卵1個分
木の芽・・・・・・・10枚
白ごま・・・・・・大さじ2
桜でんぶ・・・・・・・・・・・・少々
紅しょうが ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※他に「 すしめし 」の材料が必要です。

- **1** すしめしは「すしめし」の作りかたで作ります。
- 2 干ししいたけはにんじんと合わせてせん切りにします。干ぴょ うは塩もみして洗い、やわらかくゆでてから1cmの長さに切
- 3②を○で汁がなくなるまで煮つめます。
- 4 れんこんは薄切りにしてから酢水につけてアクを抜き、軽く 湯がいて®につけておきます。
- **⑤** えびは殻をむいて背わたを取り、ゆでておきます。
- 6 ①に③と白ごまを混ぜ合わせて器に盛り、④、⑤、桜でんぶ、 きんし玉子、紅しょうが、木の芽をちらします。

○ 五穀米・玄米メニュー

五穀ごはん



米(調理)ボタン メニューボタン 五穀米 ふつう





●材料(6人分)

お米(うるち米	:) ・・・・・カップ2	$\frac{21}{3}$
五穀米 (雑穀)	・・・・・カップ	$\frac{2}{3}$

●作りかた

- お米と五穀米 (雑穀米) は別々に研いで から合わせ、水を「白米」の水位目盛3 まで加えます。
- 2 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、 お米(調理)ボタンで「五穀米」を、メニュー ボタンで「ふつう」を選び、炊飯(再加熱) ボタンを押します。
- ③ 炊き上がったらほぐして器に盛ります。

軟標準硬

№ 五穀ごはんのポイント

- ★五穀米(雑穀米)は白米に混ぜて炊飯します。混ぜる量は2~3割程度までにしてください。
- ★粒の小さな雑穀(アマランサスやキヌアなど)は、茶こしなどを使って洗うと便利です。
- ★市販の雑穀米の説明書(袋などに記載)も参考にしてください。

黒米の中華風炊き込みごはん


●材料(4人分)
お米 (うるち米) ・・・・・・・・・・カップ 1 3/4
お来 (つるら来) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・カップ 1/4 黒米 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
∫ 鶏がらスープの素 (顆粒状のもの) ・・・・・・・・・・小さじ1
【塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・/2
「にんじん(小さめの角切り)・・・・・・・50g
В фでたけのこ(小さめの角切り) ・・・・・・・・・・50g
■ { にんじん (小さめの角切り) · · · · · · · 50g ゆでたけのこ (小さめの角切り) · · · · · · 50g しょうが (みじん切り) · · · · · · 1片
● { 干しえび (水でもどす) ・・・・・・20g カシューナッツ (薄めの色に揚げて粗く刻む) ・・・・・80g
した カシューナッツ (薄めの色に揚げて粗く刻む) ·····80g
サラダ油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
香菜 · · · · · · · · · · · 適量
塩・こしょう ・・・・・・少々
●作りかた

- フライパンでサラダ油を熱し、®を軽く炒め、塩・こしょう をして冷ましておきます。
- 2 お米と黒米は別々に研いでから合わせておきます。
- 3 内がまに②とAとえびのもどし汁を加えてから水を「白米」の 水位目盛2まで加え、①と②を混ぜ合わ

せた具をのせます。

4 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、 お米 (調理) ボタンで「五穀米」を、メニュー ボタンで「炊込み」を選び、炊飯(再加熱) ボタンを押します。

⑤ 炊き上がったらほぐして器に盛り、香菜 を飾ります。





きのこごはん

●材料(6人分)

お米 (うるち米)
五穀米 (雑穀米)カップ2/
【生しいたけ (薄切り) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
▲ ⟨マッシュルーム(半分に切る)6個
しめじ、まいたけ(各小房に分ける)各100g
リフタ油・・・・・・大さじる
塩・こしょう各少々
「スープ(固形スープ1個を少量のお湯でといたものに水を加えて)・・200mL
❸ {塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 ■ { スープ(固形スープ1個を少量のお湯でといたものに水を加えて)・・200mL 塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●作りかた

● フライパンでサラダ油を熱し、⑥を軽く炒め、塩・こしょうを して冷ましておきます。

軟標準硬

- 2 お米と五穀米(雑穀米)は別々に研いでから 合わせ、ざるにあげ、水気をきっておき
- ③ 内がまに②と®を加えてから水を「白米」 の水位目盛3まで加え、上に①をのせます。
- ♠ 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、 お米 (調理) ボタンで「**五穀米**」を、メニュー ボタンで「炊込み」を選び、炊飯(再加熱)ボタンを押します。
- **⑤** 炊き上がったらほぐして器に盛り、お好みで香菜を飾ります。



****** かやくごはん**



●材料(4人分)

お米 (うるち米)・・・・・・・・・・・・・・・・カップ2
■ 五穀米 (雑穀米) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
【 だし汁・・・・・ 130mL 👝 ∫鶏もも肉(1cm角切り)・・100g
📗 🛕 🏻 酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ2 🍟) 酒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
しょうゆ …大さじ1 ¹ / ₂
$oldsymbol{\mathfrak{a}}$ $\{ \begin{array}{c} \mathbb{Z} \\ $
● { こぼう (ささがきにして酢水につける) ・・・・・・50g にんじん (せん切り) ・・・・・・30g 干ししいたけ (水でもどして薄切り) ・・・・・・・・・1枚
●
┃ 干ししいたけ(水でもどして薄切り)・・・・・・・・・・・・1枚
油揚げ····································
│ こんにゃく ······¹¼枚
, 3

- むまれる。
 むまれる。 5~10分おきます。
- ② ®の鶏肉は酒をふりかけておきます。油揚げは熱湯をかけて 油抜きしてから縦半分に切り、細切りにします。
- 3 こんにゃくは厚みを2等分してから縦半分に切り、薄切りにして サッとゆでて、水気をきっておきます。
- ④ 内がまに①と ⑥を加えてから、水を「白米」 の水位目盛2まで加え、上に混ぜ合わせ た©と②③をのせます。
- 5 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、 お米 (調理) ボタンで「五穀米」を、メニュー ボタンで「炊込み」を選び、炊飯 (再加熱) ボタンを押します。

※えびピラフ









●材料(4人分)

お米 (うるち米) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
お米 (うるち米)・・・・・カップ2 ¹ / ₃ 五穀米 (雑穀米)・・・・・・・・カップ ² / ₃
大きめのむきえび ······300g
玉ねぎ (みじん切り) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
マッシュルーム (ホール) ・・・・・・・・・・・小1缶 (約50g)
バター ······20g
塩・こしょう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各少々
$oldsymbol{\Phi} \begin{cases} $ スープ (固形スープ1個を少量のお湯でといたものに水を加えて) \cdots 200mL 塩 \cdots 小さじ 2 /3

●作りかた

- フライパンでバターを熱し、玉ねぎを炒め
- 2 さらに、えびとマッシュルームを加えて サッと炒め、軽く塩・こしょうをして冷ま しておきます。
- 3 お米と五穀米 (雑穀米) は別々に研いでから 合わせ、ざるにあげ、水気をきっておきます。
- ④ 内がまに③のお米と ④を加えてから水を「白米」の水位目盛3 まで加え、上に②をのせます。
- **⑤** 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米 (調理) ボタンで 「五穀米」を、メニューボタンで「炊込み」を選び、炊飯(再加熱)
- 6 炊き上がったらほぐして器に盛り、お好みでパセリをふりかけ ます。

*****ひじき入り玄米ごはん

●材料(4人分)

•	
-	₭カップ3
	{ 油揚げ · · · · · · · · · 2枚 { ひじき (水でもどす) · · · · · · · · · 20g にんじん (せん切り) · · · · · 60g
A	{ ひじき(水でもどす) ······20g
	しにんじん(せん切り) ·····60g
	「酒大さじ2
B	{ しょうゆ ·····大さじ1 ¹ / ₂ ·
	し塩小さじ1

●作りかた

- 油揚げは熱湯で油抜きしてから、たんざくに切ります。
- 2 玄米は軽く洗い、ごみなどを取り除きます。
- ❸ 内がまに②の玄米を入れ、⑧ を入れて 水を「玄米」の水位目盛3弱まで加え、上 に Aをのせます。
- ❷ 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉 め、お米 (調理) ボタンで**「玄米」**を、 メニューボタンで**「炊込み」**を選び、 炊飯 (再加熱) ボタンを押します。
- **⑤** 炊き上がったらほぐして器に盛ります。







軟標準硬



ういろいろな調理メニュー



ニロールキャベツ

●材料(4人分)

キャベツ8枚		
「合びき肉 ······200g		
玉ねぎ (みじん切り) ······ 1/4個(約50g)		
牛乳・・・・・・・大さじ3 パン粉・・・・・・30g		
卵 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
しナツメグ、塩・こしょう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
【スープ (固形スープ1½個を少量のお湯でといたものに水を加えて)・・300mL		
「スープ (固形スープ 1½個を少量のお湯でといたものに水を加えて) ··300mL トマトケチャップ ·········カップ ½4 しょうゆ ····· 大さじ 1		
【 しょうゆ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ1		
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 少々		
しこしょう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 少々		
gぎ (薄切り) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

●作りかた

- キャベツは熱湯で1~2分ゆでてしんなりしたら、ざるにとり、 水気をきります。芯はそぎとり、みじん切りにします。
- ② ボウルに⑥と①のキャベツの芯を入れてよく混ぜます。
- 3 ②を8等分して俵形にし、広げた①のキャベツにのせて包みます。
- ④ 内がまに玉ねぎを敷き、③を並べ®を加えます。
- **⑤** 小さめの瀬戸皿をかぶせ、炊飯器に内がまをセットしてふた を閉め、お米 (調理) ボタンで**「調理」**を、メニューボタンで 「煮込み」を選び、加熱時間を分ボタンで40分に設定して 炊飯(再加熱)ボタンを押します。
- 6 調理が終わったら器に盛ります。



■ 豆腐の巾着煮

●材料 (4人分)

油揚口	ず4枚
A { ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	編ごし豆腐 (軽く水気をきる)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
B A	だし汁 ・・・・・カップ2 砂糖 ・・・・大さじ4 酒 ・・・・大さじ1 しょうゆ ・・・・大さじ2

●作りかた

- 油揚げは熱湯で油抜きをしてから軽く絞り、片方の端を切り落として袋状にひらきます。
- ② ボウルにAを入れてよく混ぜます。
- 3 ②を4等分して①の油揚げに詰め、平らにならして口を 楊枝で止めます。
- ♠ 内がまに③を2枚ずつ重ねて並べ、®をよく混ぜ合わせたものを加えます。
- ⑤ 小さめの瀬戸皿をかぶせ、炊飯器に内がまをセットして ふたを閉め、お米 (調理) ボタンで「調理」を、メニュー ボタンで「煮込み」を選び、加熱時間を分ボタンで30分に設 定して炊飯 (再加熱) ボタンを押します。
- **6** 調理が終わったら、油揚げを裏返して煮汁を全体に含ませます。
- ▼ 取り出してお好みの形に切り、器に盛ります。

**** たまご雑炊

●材料(4人分)

保温中のごはん、または冷やごはん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	300g
だし汁(粉末だし 小さじ1を水でといたもの) ・・・・400~	500mL
卵 (ときほぐす)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····1個

●作りかた

- 保温中のごはんを使う場合は、切 (とりけし) ボタンを押し、保温を やめます。冷やごはんを使う場合は、内がまに冷やごはんを入れます。
- ② 内がまのごはんにだし汁を加え、ごはんをほぐしておきます。
- ③ 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米 (調理) ボタンで「調理」を、メニューボタンで「雑炊」を選び、炊飯 (再加熱) ボタンを押します。
- ◆ 調理が終わったら、とき卵をまんべんなくかけ、軽くかき混ぜてから、器に盛ります。

* だし汁のポイント

★粉末だしが水でとけにくい場合は、少量のお湯でとかしてご使用ください。 ★だし汁は「市販の雑炊のもと+水」でもおいしくできます。だし汁の量 はごはんの量に合わせて調節してください。すでに火の通った具(お かずの残り物など)や、にらなどの火の通りやすい野菜を入れてもお

● 雑炊のポイント

- ★だし汁(スープ)を入れたら、よくごはんをほぐしてください。
- ★具はごはんと混ぜずに、ごはんの上にのせてください。
- ★保温はせずに、お早めにお召し上がりください。
- ★時間がたつとノリ状になります。

いしくできます。



※ 肉じゃが



●材料(4人分)

A {	「豚バラ薄切り肉(3cm幅に切る)・・・・・・・150g じゃがいも(ひと口大に切る)・・・・・2個(約300g) 玉ねぎ(くし形切り)・・・・・・2個(約400g) にんじん(小さめの乱切り)・・・・・1本(約100g) 干ししいたけ(水でもどしていしづきを取り4つに切る)・・・・4枚
₿⟨	「だし汁としいたけのつけ汁を合わせて ······250mL しょうゆ ·····大さじ4 酒、みりん ····各大さじ1 砂糖 ·····大さじ2
絹さ	てや (ゆでたもの) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●作りかた

- 内がまに ○の材料と ⑧を入れ全体を軽く混ぜます。
- ② 小さな瀬戸皿をかぶせ、炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米 (調理) ボタンで「調理」を、メニューボタンで「煮込み」を選び、加熱時間を分ボタンで30分に設定して炊飯(再加熱)ボタンを押します。
- 3 調理が終わったら、全体を軽く混ぜ、器に盛り、絹さやを 飾ります。

*** 手作りシュウマイ



●材料(15個分)

	「豚ひき肉75g
	むきエビ75g
	玉ねぎ(みじん切り)・・・・・・・・・・・1/2個(約100g)
	干ししいたけ(水でもどしていしづきを取りみじん切り)・・・・1枚分
∆ {	しょうが(すりおろし) ・・・・・・・・・・・・・・・少々
	しょうゆ ・・・・・・・・・大さじ ¹ / ₂
	\mid ごま油 \cdots 小さじ $^{1}\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!$
	塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
	┃ 片栗粉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1強
シュ	ウマイの皮 ・・・・・15枚
クツ	キングシート ・・・・・・・30cm×30cmのもの1枚

●作りかた

- ボウルに を入れ、粘りが出るまでよく混ぜ合わせます。
- ② ①の具を大さじ1弱の分量(約15g)ずつ、シュウマイの皮に 包み込みます。
- 3 内がまに水を「白米」の水位目盛1まで加え、 付属の蒸し板を置きます。
- 4 ③の上に、内がまにそってクッキングシー トを敷き、その上にシュウマイを15個並 べます。
- **⑤** 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、 お米 (調理) ボタンで「調理」を、メニューボタンで「蒸し」を選び、 加熱時間を分ボタンで20分に設定して炊飯(再加熱)ボタンを 押します。
- ⑥ 調理が終わったら器に盛ります。

中華まんじゅうのあたため(冷凍/冷蔵)

軟標準硬

●材料(1~3個)

市販の冷蔵中華まんじゅう (1個80~100gのもの)・・・・・1~3個

●作りかた

- 内がまに水を「白米」の水位目盛1まで加 え、付属の蒸し板を置き、冷蔵中華まん じゅうを並べます。(中華まんじゅうは重 ならないように並べてください。または 分量を1~2個にしてください。)
- ② 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、 お米(調理)ボタンで「調理」を、メニュー ボタンで「蒸し」を選び、加熱時間を分ボタンで15分に設定 して炊飯(再加熱)ボタンを押します。
 - ・冷凍中華まんじゅうをあたためるときは、加熱時間を20~ 25分にします。



**** あたためのポイント** ★蒸し板にクッキングシートを敷いておくと、取り出しがラクです。

₩ 蒸しとうもろこし

●材料(1~2本)

生のとうもろこし …………1~2本

●作りかた

- ◆ とうもろこしは、内がまに入る大きさに切ります。
- 2 内がまに水を「白米」の水位目盛2まで加 え、付属の蒸し板を置き、とうもろこし を並べます。
- 3 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、 お米 (調理) ボタンで「調理」を、メニュー ボタンで「蒸し」を選び、加熱時間を分ボ タンで25~30分に設定して炊飯(再加熱) ボタンを押します。



● 蒸しかたのポイント

★一度に並べきれない場合は、二度にわけて蒸します。







軟 標準 硬



ジュウマイのあたため(冷凍/冷蔵)



●材料(15~20個)

市販の冷凍シュウマイ・・・・・・15~20個(200~300g)

●作りかた

- ♠ 内がまに水を「白米」の水位目盛1まで加え、 付属の蒸し板を置き、冷凍シュウマイを 並べます。
- 2 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、 お米(調理)ボタンで「調理」を、メニュー ボタンで「蒸し」を選び、加熱時間を分 ボタンで20分に設定して炊飯(再加熱) ボタンを押します。
- ・冷蔵シュウマイや冷めたシュウマイをあたためるときは、 加熱時間を約15分にします。

■ あたためのポイント ★蒸し板にクッキングシートを敷いておくと、取り出しがラクです。

**** 肉団子のもち米蒸し



●材料(15個分)

手づくりシュウマイの材料 → P.56 (皮をのぞく) もち米·····カップ¹/っ クッキングシート······30cm×30cmのもの1枚

●作りかた

- もち米はよく洗って1時間ほど水に浸けておき、ざるにあげ て水気をよくふきとります。
- ❷ ボウルに手づくりシュウマイの材料 ※を入れ、粘りが出るま でよく混ぜ合わせます。
- ③ ②の具を大さじ1弱の分量(約15g)ずつだんご状に丸め、周 りにもち米をまぶしつけ、はがれないように軽くにぎります。
- ◆ 内がまに水を「白米」の水位目盛1まで加え、付属の蒸し板を
- 6 ④の上に、内がまにそってクッキング シートを敷き、その上に肉団子15個を 並べます。
- 6 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、 お米(調理)ボタンで「調理」を、メニュー ボタンで「蒸し」を選び、加熱時間を分ボ タンで20分に設定して炊飯(再加熱)ボ タンを押します。
- **⑦** 調理が終わったら器に盛ります。

*** チーズ蒸しパン

●材料(直径約6.5cm、高さ3cmのスフレ型4個分)

△ { 小麦粉 (薄力粉)・・・・・・50g ベーキングパウダー・・・・・大さじ ½
クリームチーズ (室温にもどす) ······40g
卵 (ときほぐす) ・・・・・・1個
砂糖 ······40g
牛乳 ・・・・・・・ 大さじ2
サラダ油 ・・・・・・大さじ1
ケーキ用のケース ・・・・・・・・・・・・・・・・・4枚
スフレ型4個

●作りかた

無洗米・発芽玄米(炊込み4まで)

- 2 クリームチーズはやわらかくしておき、ハンドミキサーで砂 糖を加えながらクリーム状にします。
- 3 ②に卵を加え、もったりするまで泡立て、さらに牛乳とサラダ 油を加えて混ぜます。
- ④ ③にふるった○を加えてサックリと混ぜ、①の型に8分目 まで入れます。
- **⑤** 内がまに水を「白米」の水位目盛1まで加え、炊飯器に内がまを セットし、付属の蒸し板を置いて、④を並べます。
- ⑥ ふたを閉め、お米 (調理) ボタンで「調理」を、メニューボタンで 「蒸し」を選び、加熱時間を分ボタンで約20分に設定して炊飯 (再加熱)ボタンを押します。
- ⑦ 調理が終わったら取り出します。



₩桜もち

●材料(8個分)


▲ ∫ 道明寺粉 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
△ { 道明寺粉・・・・・・・・・100g 砂糖・・・・・大さじ1 ¹ / ₃
あん・・・・・・160g
▲ ∫熱湯 ······160mL
B {熱湯・・・・・・160mL 食紅・・・・・微量(溶かしておく)
桜の葉 (塩漬けにしたもの・水洗いする) ・・・・・・8枚
クッキングシート ······30cm×30cmのもの1枚

●作りかた

- あんは8等分して丸めておきます。
- ② ボウルに△と®を入れ軽く混ぜ、ラップなどでおおいをし、 そのまま5分間おきます。 白米 無洗米・発芽玄米 (炊込み4まで)

軟 標準 硬

- ❸ 内がまに水を「白米」の水位目盛1まで加え、 付属の蒸し板を置きます。
- **4** ③の上に内がまにそってクッキングシート を敷き、②を静かに流し入れます。
- **⑤** 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、 お米 (調理) ボタンで**「調理」**を、メニュー ボタンで「蒸し」を選び、加熱時間を分ボタ ンで20分に設定して炊飯(再加熱)ボタンを押します。
- ⑥ 調理が終わったら、クッキングシートの四隅をつまみ取り出し、 クッキングシートにのせたまま皿に広げ、8等分します。
- ⑦ 手水をつけ⑥を広げあんを包み、桜の葉でおおいます。

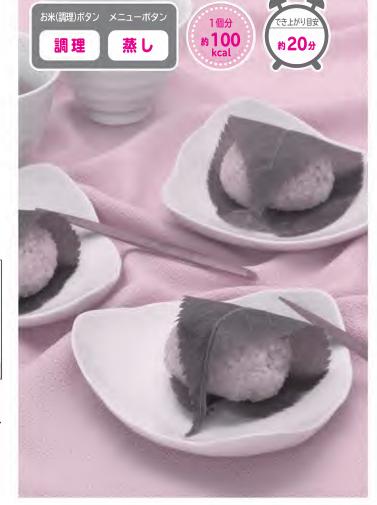

∷プリン



調理直後は内がまが熱く なっているので、やけど に注意する

●材料 (直径約6.5cm、高さ3cmのスフレ型5個分)

[カラメルソース] ◆ { 砂糖 ································	[卵液] 牛乳・・・・・・カップ1 砂糖・・・・・・40g 卵(ときほぐす)・・・・・2個 バニラエッセンス・・・・少々
スフレ型・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	バター・・・・・・・・・・少々 ・・・・・・5個

●作りかた

- スフレ型にバターをぬります。
- ② Aを合わせ火にかけ、カラメル色になったらお湯を加え、①に 入れます。(このとき、ソースが飛び散りますので注意してください)
- 3 人肌にあたためた牛乳に砂糖を入れ溶かします。卵と合わせ、 裏ごししてバニラエッセンスを加えて軽く混ぜ、②の型に注 ぎ入れます。
- ◆ 内がまに水を「白米」の水位目盛1まで加え、 炊飯器に内がまをセットし、付属の蒸し板を 置き、③を並べます。(並べかた参照)
- **⑤** ふたを閉め、お米 (調理) ボタンで「調理」 を、メニューボタンで「**蒸し」**を選び、加熱 時間を分ボタンでは10分に設定して炊飯 (再加熱)ボタンを押します。
- ⑥ 調理が終わったら取り出し、冷ましてから、 お好みでクリーム等をトッピングします。



れないように、 五角形に均等に

手作り寄せ豆腐



●材料 (直径約7.5cm、高さ5cmの耐熱ガラス容器4個分)

豆乳(無調整・市販のものは大豆固形成分10%以上のもの)・・・・・400mL にがり・・・・・20~30mL

※でき上がりの豆腐のかたさは、豆乳やにがりの種類や量などによって変わりますので、にがりの量はメーカーの指示に従ってください。

●作りかた

- ボウルに豆乳とにがりを入れよく混ぜます。液体がドロッとしてくるのが目安です。
- ② 耐熱ガラス容器に①の豆乳液を4等分して注ぎ入れ、表面の 気泡をスプーンなどで取り除きます。
- ③ 内がまに水を「白米」の水位目盛1 まで加え、炊飯器に内がまをセットし、 付属の蒸し板を置き、②を並べます。
- ◆ ふたを閉め、お米 (調理) ボタンで 「調理」を、メニューボタンで「蒸し」を 選び、加熱時間を分ボタンで20分に 設定して炊飯 (再加熱) ボタンを押し ます。
- **⑤** 調理が終わったら、お好みでねぎ、 しょうがなどの薬味を添え、めん つゆなどをかけます。



**** ヘルシー大学いも

●材料(4~5人分)

さつ	まいも ······400g
1	「砂糖 ······60g
A	水 ······60mL
	「砂糖 ·····60g 水 ····60mL しょうゆ ····小さじ2弱
里ご	, ⁾ ま · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

●作りかた

- さつまいもはよく洗って皮のまま乱切りにし、水につけておきます。
- ② 内がまに水きりした①のさつまいもを入れ、上から④をかけ、 木しゃもじで軽く全体をかき混ぜます。
- ③ 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米 (調理) ボタンで「調理」を、メニューボタンで「蒸し」を選び、加熱時間を分ボタンで15分に設定して炊飯 (再加熱) ボタンを押します。
- ④ 調理が終わったら、全体をざっくり混ぜ、たれをからめます。 器に盛り、上から黒ごまをかけます。





温泉卵

●材料(4個分)

卵 (冷蔵室から出したてのもの) ・・・・・・・・・・・4個	
めんつゆ (市販品)・・・・・・・適量	1

●作りかた

- ◆ 炊飯器に内がまをセットし、水を「白米」の水位目盛2まで加え、 卵を入れます。
- ② ふたを閉め、お米 (調理) ボタンで「調理」を、メニューボタンで「温泉卵」を選び、加熱時間を分ボタンで30~35分に設定して炊飯 (再加熱) ボタンを押します。
- 3 調理が終わったら、卵を取り出し、殻を割って器に盛り、お好みでめんつゆなどをかけます。



●加熱時間の目安

<0.0 N/ E	加熱時間	
卵の数量	やわらかめ	かため
1~10個	30分	35分

ジマーブルケーキ



●材料

バター(室温にもどす)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	···150g
小麦粉 (薄力粉) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	···150g
砂糖 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	140g
卵(ときほぐす)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3個
ラム酒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	大さじ½
アーモンドパウダー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····45g
牛乳 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	さじ2強
チョコレート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····70g
●作りかた	

- バターはかき混ぜてクリーム状にし、砂糖を加え、白くふん わりとした状態になるまでよく混ぜます。
- 2 卵を少量ずつ数回に分けて加え、さらにアーモンドパウダー、 ラム酒、牛乳を加え、ムラのないようによく混ぜます。
- 3 ②によくふるった小麦粉を加え、木しゃもじでさっくりと混 ぜ合わせます。
- 4 チョコレートは湯せんにかけて溶かします。
- **⑤** ③の生地の1/3量をとって④のチョコレートを混ぜ込み、チョ コレート生地を作ります。
- **6** ⑤を③に加え、混ぜ込み、マーブル模様を作ります。
- ☞ 内がまに⑥を流し入れます。内がまの底をふきんなどを敷い たテーブルの上でトントンと軽くたたいて空気を抜きます。
- ❸ 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米 (調理) ボタンで 「調理」を、メニューボタンで「ケーキ」を選び、加熱時間を分ボ タンで50分に設定して炊飯(再加熱)ボタンを押します。
- ・
 焼き上がったら、ふたを開けずにそのまま15分蒸らして落ち着かせます。

******* ヨーグルトチーズケーキ

●材料

クリームチーズ (室温にもどす)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····250g
砂糖 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····80g
(20gと60gに	分けておく)
卵(卵黄と卵白に分けておく)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····3個
プレーンヨーグルト・・・・・・カップ1	(200mL)
小麦粉 (薄力粉) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····40g
溶かしバター ・・・・・・	·····20g
レモン汁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	…大さじ1

●作りかた

- ボウルに卵白を入れ軽く泡立て、砂糖を20g加え、ツノが 立つまでしっかりと泡立てます。
- ② やわらかくしたクリームチーズに砂糖を60g加え、なめらか なクリーム状になったら卵黄、プレーンヨーグルト、レモン汁 を加え混ぜ合わせます。
- 3 ②に、ふるった小麦粉と、溶かしバターを加えてよく混ぜます。
- ④ ③に①を加え、卵白の泡が残らないように混ぜます。
- **⑤** 内がまに④を流し入れます。内がまの底をふきんなどを敷いた テーブルの上でトントンと軽くたたいて空気を抜きます。
- 6 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米 (調理) ボタンで 「調理」を、メニューボタンで「ケーキ」を選び、加熱時間を分ボタ ンで45分に設定して炊飯(再加熱)ボタンを押します。
- **⑰** 焼き上がったら、ふたを開けずにそのまま15分蒸らして落ち 着かせます。
- 冷やします。※砂糖はお好みで加減してください。



******** ヘルシーおからケーキ

おから150g
コーンスターチ ・・・・・・大さじ2
バター (室温にもどす) ·····100g
黒砂糖 (粉末のもの) ·····50g
はちみつ大さじ1½
牛乳大さじ2
黒豆 (市販の煮豆) ·····150g
卵 (ときほぐす)3個

●作りかた

- ◆ おからはから煎りして水分をとばし、冷ましておきます。
- 2 あら熱が取れたら、コーンスターチをおから全体にまぶします。
- 3 ボウルにバターを入れ、黒砂糖を加え、ハンドミキサーでなめ
- **4** ③にはちみつ、卵、牛乳を少しずつ加え、混ぜ合わせます。

らかなクリーム状になるまでよく混ぜます。

- **⑤** 生地が均一に混ざり合ったら、②のおからと黒豆を加えしっか り合わせ、内がまに流し入れます。内がまの底をふきんなどを 敷いたテーブルの上でトントンと軽くたたいて空気を抜きます。
- 6 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米(調理)ボタンで 「調理」を、メニューボタンで「ケーキ」を選び、加熱時間を分ボタ ンで45分に設定して炊飯(再加熱)ボタンを押します。
- ⑦ 焼き上がったら、ふたを開けずにそのまま15分蒸らして落ち 着かせます。
- ❸ 内がまから取り出して冷まします。



スポンジケーキ(デコレーションケーキ)



/|注意

調理直後は内がまが熱く なっているので、スポン ジケーキを取り出す際は、 ミトンなどを用い、内が まに直接素手で触れない

お米(調理)ボタン メニューボタン



小麦粉 (薄力粉) · · · · · · · · 120g
砂糖 ······120g
卵 (卵黄と卵白に分けておく)4個
バニラエッセンス ・・・・・・・・・・・少々
_ 「牛乳 (室温にもどす) ・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
4乳(室温にもどす)大さじ1バター(溶かしておく)20g
ホイップクリーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
くだもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

- ボウルに卵白を入れ、ハンドミキサーで軽く泡立ててから砂 糖を加え、ツノが立つまでしっかり泡立てます。さらに卵黄 を加えてもったりするまで十分泡立ててからバニラエッセン スを加えます。
- ② Aは、牛乳とバターをよく混ぜ合わせておきます。
- ❸ 小麦粉をふるい入れ、木しゃもじなどを使い、練らないように粉 気がなくなるまでさっくりと混ぜ、②を加えて手早く混ぜます。
- ❹ 内がまに③の生地を一気に流し入れます。内がまの底をふきん などを敷いたテーブルの上でトントンと軽くたたいて空気を抜
- **⑤** 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、お米 (調理) ボタンで 「調理」を、メニューボタンで「ケーキ」を選び、加熱時間を分ボタ ンで45分に設定して炊飯(再加熱)ボタンを押します。
- 6 焼き上がったら、取り出し、十分に冷まし、ホイップクリーム やくだものなどで飾ります。

分保温調理メニュー

筑前煮



●材料(4人分)

鶏もも肉(ひと口大に切る)200g
「にんじん (乱切り) ・・・・・・・・・・1本 (約100g)
ごぼう (乱切り、酢水につける) ・・・・・・・・150g
□ ごぼう (乱切り、酢水につける) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
干ししいたけ (水でもどしていしづきを取る) ・・・・・・4枚
しこんにゃく(ひと口大にちぎる) ・・・・・・・・1枚
∫だし汁かっプ1
」 酒 ······大さじ3
でした。
$\begin{bmatrix} b & b & b \\ b & b & b \end{bmatrix}$
サラダ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
いんげん・・・・・・適量

●作りかた

- フライパンでサラダ油を熱し、鶏肉を炒めて取り出し、次に
- ② 内がまに①と合わせた®を加えてかき混ぜます。
- を閉め、お米 (調理) ボタンで「調理」を、メニューボタンで 「保温調理」を選び、加熱時間を分ボタンで60分に設定して 炊飯 (再加熱) ボタンを押します。
- ◆ 調理が終わったら器に盛り、ゆでたいんげんを飾ります。

謎豚の角煮

●材料(4人分)

しょうが (薄切り) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
「水カップ1 ¹ / ₂ ~2	▲ ∫水カップ4
酒 ·····カップ ¹ /2	B { 水 ・・・・・・カップ4 酒 ・・・・・大さじ3
砂糖 ······50g	
しみりん ・・・・・・大さじ1	
いんげん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	適量
姉 いがに」	

●作りかた

- 内がまに豚バラ肉としょうが (1かけ) と®を加えます。
- ② 小さめの瀬戸皿をかぶせ、炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、 お米 (調理) ボタンで「調理」を、メニューボタン「煮込み」を選び、 加熱時間を分ボタンで40分に設定して炊飯 (再加熱) ボタンを 押します。
- 3 加熱が終わったら、ゆで汁としょうがを捨て、豚ばら肉の表 面についたあくや汚れを水で洗い流します。
- ♠ 内がまに③の豚ばら肉、残りのしょうが、♠を加えます。
- 5 小さめの瀬戸皿をかぶせ、炊飯器に内がまをセットしてふた を閉め、お米 (調理) ボタンで「調理」を、メニューボタンで 「保温調理」を選び、加熱時間を分ボタンで80分に設定して 炊飯(再加熱)ボタンを押します。
- しを添えます。





いかめし

●材料(2はい分)

もち	米 ・・・・・・カップ1/2
する	めいか (正味250gのもの) · · · · · · · · · · · · 2はい
しょ	うゆ小さじ1
	ンピース ·····5g
	「水 ·····カップ1~1 ¹ / ₂ 酒 ·····大さじ1
A	しょうゆ ・・・・・・大さじ1
	砂糖 ・・・・・・・・大さじ1
	みりん ・・・・・・大さじ1
	しょうが (薄切り)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3枚

- もち米は洗って1時間以上水に浸けておきます。 するめいかは足を抜いて内臓を切り取り、きれいに洗います。
- 2 するめいかの足は細かく刻み、水気をきった①のもち米、グ リンピースと合わせ、しょうゆをまぶします。
- 3 ②をするめいかの胴に詰め、口を楊枝で止めたら、内がまに 入れ、合わせた

 ⑥を加えます。
- ♠ 炊飯器に③を入れた内がまをセットしてふたを閉め、お米(調理) ボタンで「調理」を、メニューボタンで「保温調理」を選び、加熱 時間を分ボタンで60分に設定して炊飯(再加熱)ボタンを押し
- **⑤** 調理が終わったら、いかを裏返して煮汁をいかめし全体に含
- **6** 取り出して好みの厚さに切り、器に盛ります。

型		式	RZ-W1000K 1.0Lタイプ
炊	飯容	量	0.09L(0.5合)~1.0L(5.5合)
電		源	交流100V
定	格 周 波	数	50-60Hz 共用
定	格電	力	1400W
	- ド の 長	<u>.</u> ±	1.0m
*	幅		26.7cm
大 き さ	奥	行	36.1cm
<u></u> さ	高	さ	24.6cm
質	量(重	さ)	約7.8kg

■家庭用品品質表示法に基づく省エネ関連表示(消費電力量の目安)

型 式	RZ-W1000K
最 大 炊 飯 容 量	1.0L
区 分 名	В
蒸 発 水 量	4.0g
年 間 消 費 電 力 量	68.97kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量	139.7Wh
1時間当たりの保温時消費電力量	12.28Wh
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.64Wh
1時間当たりの待機時消費電力量	0.60Wh

- ※室温23℃、水温 (炊飯前) 23℃、炊飯水量550g、炊飯米量450g、1回当たりの炊飯時消費電力量は、「白米」「ふつう」の炊きかた、1時間当たりの保温消費電力量は「保温1」の設定の電力量です。
- ※実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用の炊きかた、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- ※年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)
- ※蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
- ※この IH ジャー炊飯器は、日本国内専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

■保証書(裏表紙)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

●保証期間はお買い上げの日から1年間です。

■補修用性能部品の保有期間

IH ジャー炊飯器の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。

●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談 並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」 \longrightarrow P.67 にお問い合わせください。

■ご転居されるときは

66

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービス を受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談 ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

■修理を依頼されるときは「持込修理

「お困りのときは」 (→ P.34~39) を調べていただき、 なお異常のあるときは、「切 (とりけし)」 ボタンを押しコンセントから電源プラグを抜き、お買い上げの販売店に 修理をご依頼ください。

●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代

技 術 料

診断、部品交換、調整、修理完了時の点検 などの作業にかかる費用です。技術者の人 件費、技術教育費、測定機器などの設備費、 一般管理費などが含まれます。

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材等を含む場合もあります。

「ご相談窓口」

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00 (365日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。 商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

> TEL 0120 - 3121 - 11 FAX 0120 - 3121 - 34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させて いただきます。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていた だくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

愛情点検

★長年ご使用のIH ジャー炊飯器の点検を!

●III ジャー炊飯器の補修用性能部品の 保有期間は、製造打ち切り後6年です。



ご使用の際 このようなことは ありませんか

- ●電源コードや電源プラグが異常に熱い。●電源コードを折り曲げると通電したり、しな
- かったりする。 ●いつもより異常に熱くなったり、焦げ臭い においがする。
- ●触れるとビリビリ電気を感じる。
- ●自動的に切れないときがある。
- ●モーターの回転が止まったり、遅かったり 不規則なときがある。
- ●運転中に異常な音がする。
- ●水漏れする。
- ●その他の異常・故障がある。

ご使用中止

セントから電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。 点検・修理についての

点検・修理についての 費用など詳しいことは、 販売店にご相談くだ さい。

故障や事故防止のため、

スイッチを切り、コン

〇日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話03(3502)2111

日立旧ジャー炊飯器保証書 持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて 故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。 お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げ の販売店に修理をご依頼ください。

*			*	お	買い	上げ	日	保証期間
型					左	ш	н	本体: 1年
式					年	月	H	内がま内面フッ素被膜: 5年
※ お	ご住所	₹						
お客様	ご芳名							様
※ 販	住 所							
※販売店	店 名					電話		

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (ロ)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
- (二)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
- (ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
- (へ)本書のご提示がない場合。

- (ト)本書に型式、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (チ)下記の使いかたをした場合の内がま内面フッ素被膜のふくれ、はがれ、変色、色むら、変形。
 - ●金属製のおたま、スプーン、泡立て器、食器などかたいものを入れたり、使った場合。
 - ●内がまをお手入れの際に金属たわし、ナイロンたわしなどを使用した場合。
 - ●台所用中性洗剤以外の洗剤や漂白剤、クレンザーなどを使った場合。
 - ●内がまの中で酢を使った場合。
 - ●調味料を使ったもの(みそ汁や炊込みごはんなど)を保温した場合。
 - ●お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへこみ。
 - ●その他取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載事項にそわない使いかたをした場合。
- 2.この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。また出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には取扱説明書の67ページの「ご相談窓口」にご相談ください。
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- ●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業 者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理 等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書の67ページの「ご相談窓口」 にお問い合わせください。
- ●お客様に記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のため記載内容を利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。
- ●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

1	俢	珰	里 >	X	Ŧ	-																																														
-						-		 -	 -	 -	 -	-		-	-	 -		 -	 -	-		 -	-	 -	-	 -	-	 	-	 	-	 	-	 -	 -	 -	 -		-	 -		 -	 -	 -	-	 -	 	-	 	-	-	
_						_		 _	 _	 _	 			_	_	 _		 _	 	_		 _	_	 	_	 	_	 	-	 	_	 		 	 _	 _	 _		_	 _		 _	 	 	_	 _	 	_	 	_	_	
-						-	-	 -	 -	 -	 -	-		-	-	 -		 -	 -	-		 -	-	 -	-	 -	-	 	-	 	-	 		 	 -	 -	 -		-	 -		 -	 -	 -	-	 -	 	-	 	-		
_									 _	 	 		_		_	 _	_			_	_																_	_		 	_											

〇日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話03(3502)211

2-K5093-1 G1(HP)